


Massanleitung Raffrollos

Der lange und störungsfreie Betrieb der Fensterabdeckung hängt nicht nur von ihrer hohen Qualität, sondern auch von der richtigen Passform und Montage ab. Stellen Sie sicher, ob Außenrollo perfekt gemessen ist. Die gewählte Stelle muss richtig und sorgfältig dimensioniert sein.

Die folgenden Hilfszeichnungen sind unbedingt einzuhalten.

Montage in der Fensterlaibung

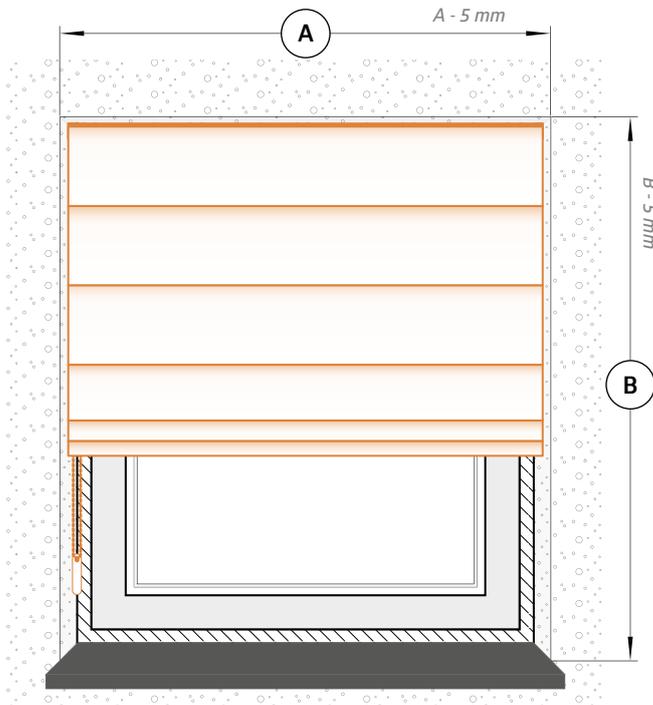


A - DIE BREITE DER FENSTERLAIBUNG

Wenn die Breite der Fensterlaibung in allen Punkten insgesamt nicht gleich ist nehmen Sie den kleinsten Wert. **5mm ist der zu subtrahierende Abstand von der Breite der Fensterlaibung. Das dient zur einfachen Montage des Raffrollos.**

B - HÖHE DER FENSTERLAIBUNG

Wenn die Höhe der Fensterlaibung in allen Punkten insgesamt nicht gleich ist nehmen Sie den kleinsten Wert. **5mm ist der zu subtrahierende Abstand von der Höhe der Fensterlaibung. Das dient zur einfachen Montage des Raffrollos.**

Montage auf dem Fensterflügel - ohne Verschrauben

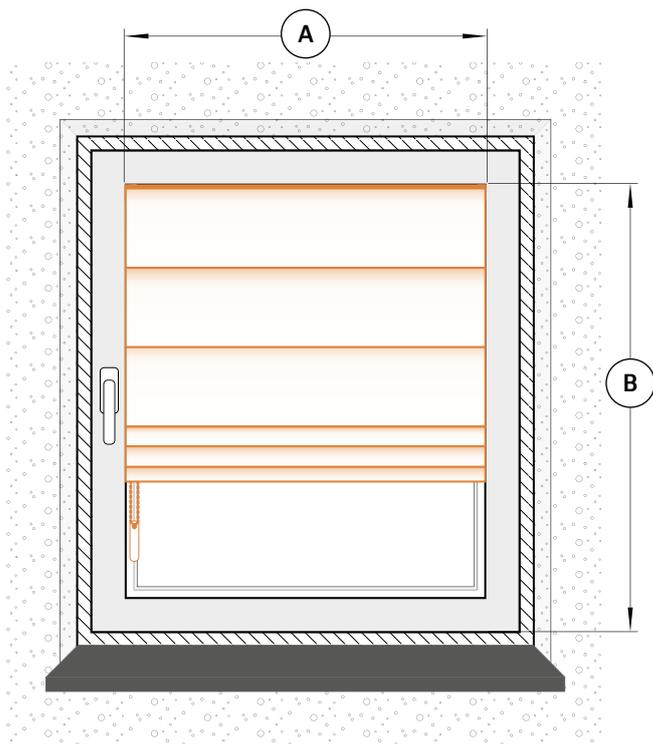

A - BREITE

Es ist die Breite des Glases mit den Glasleisten.


B - HÖHE

Es ist die Höhe von oben nach unten der Rand des Rahmens.

**Alle Maße sind in Millimetern angegeben*

**Aufgerollt erreicht das Rollo eine Höhe von 22 bis 35 cm, je nach von der Länge des Rollos.*

Montage an der Wand

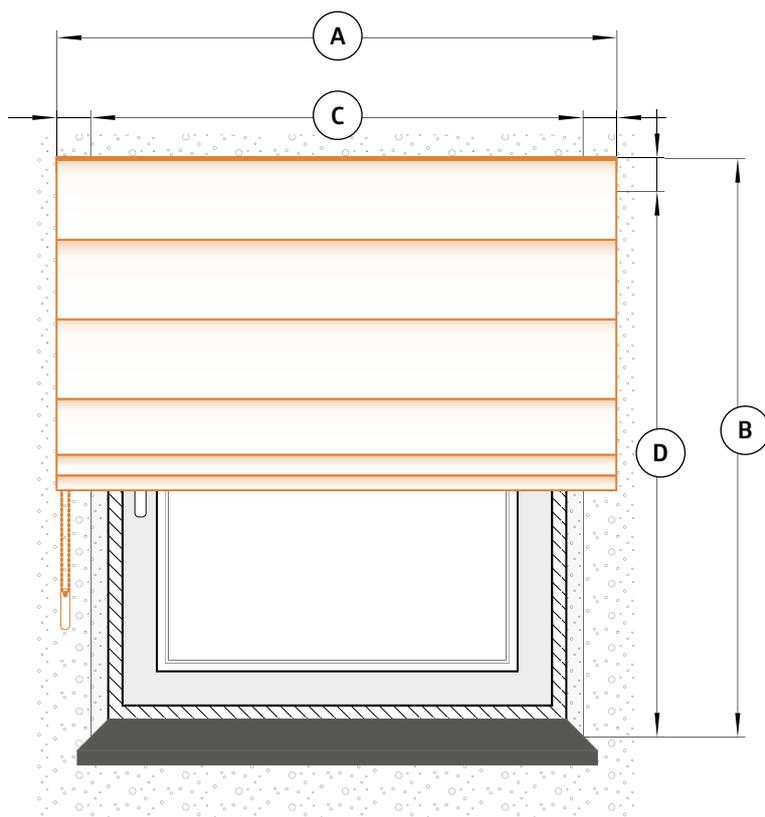

A-DIE BREITE DES RAFFROLLOS

Das ist die Gesamtbreite des Raffrollos. Denken Sie daran, dass ein Raffrollo breiter als die Fensternische sein sollte, min. 5-8 cm, damit nach dem Senken des Rollos keine Lücken gibt.

B - DIE HÖHE DES RAFFROLLOS

Es ist die Gesamthöhe des Raffrollos. Nach aufgerollt erreicht das Raffrollo eine Höhe von 22 bis 35 cm, je nach seine Länge.

C - BREITE DER FENSTERNISCHE

D - HÖHE DER FENSTERNISCHE

**Alle Maße sind in Millimetern angegeben*

**Aufgerollt erreicht das Rollo eine Höhe von 22 bis 35 cm, je nach von der Länge des Rollos.*