


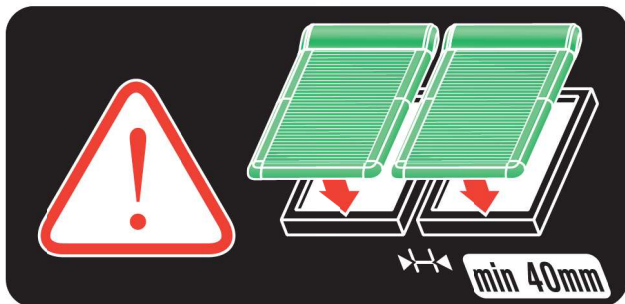




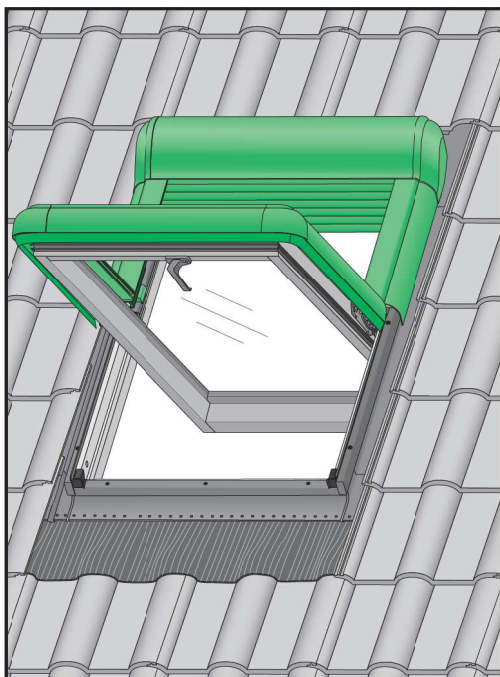


# ARZ Z-Wave

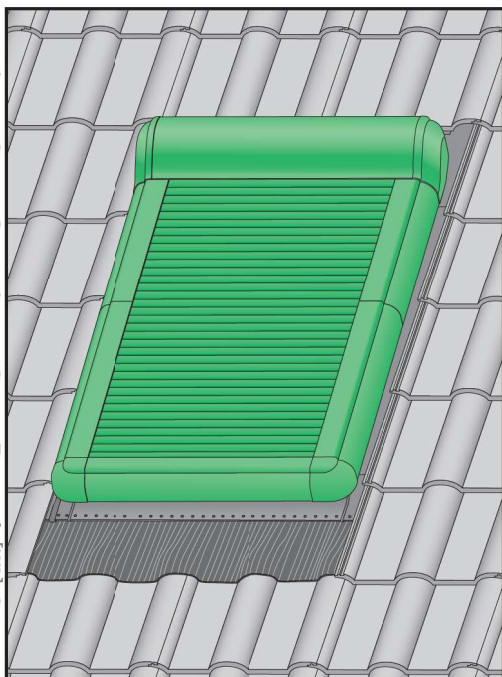



+ -  
PZ1 S1  
+  
PZ2

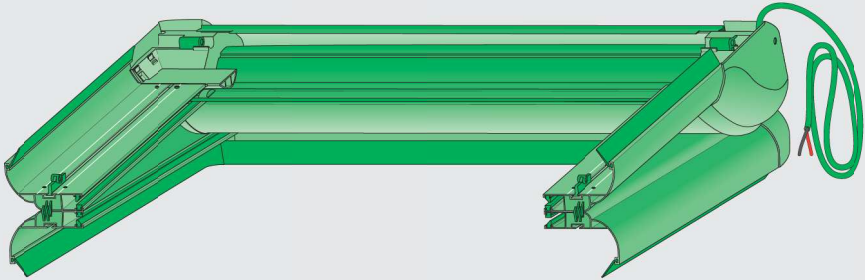

HA 325

HA 324




HA 355


HA 353









HA 329


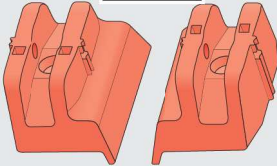





HA 328

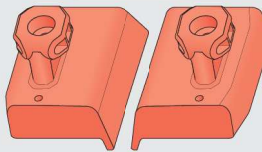

HA 348

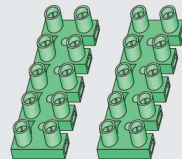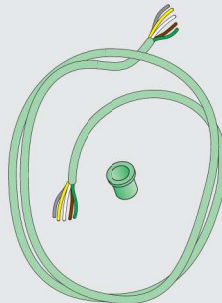

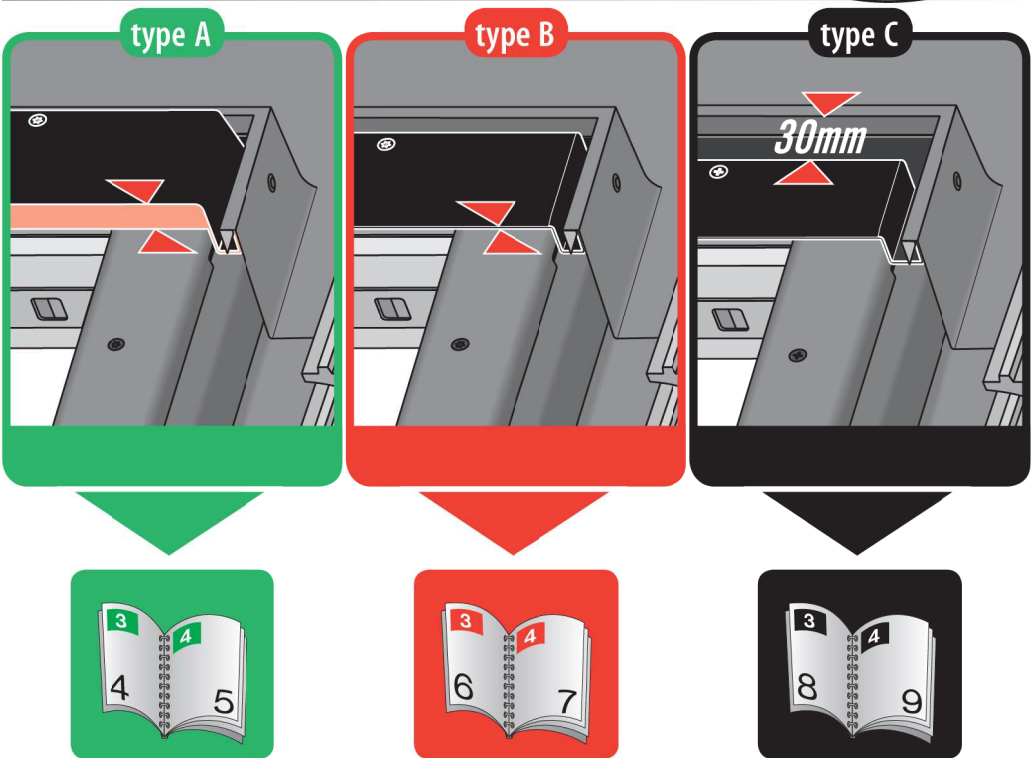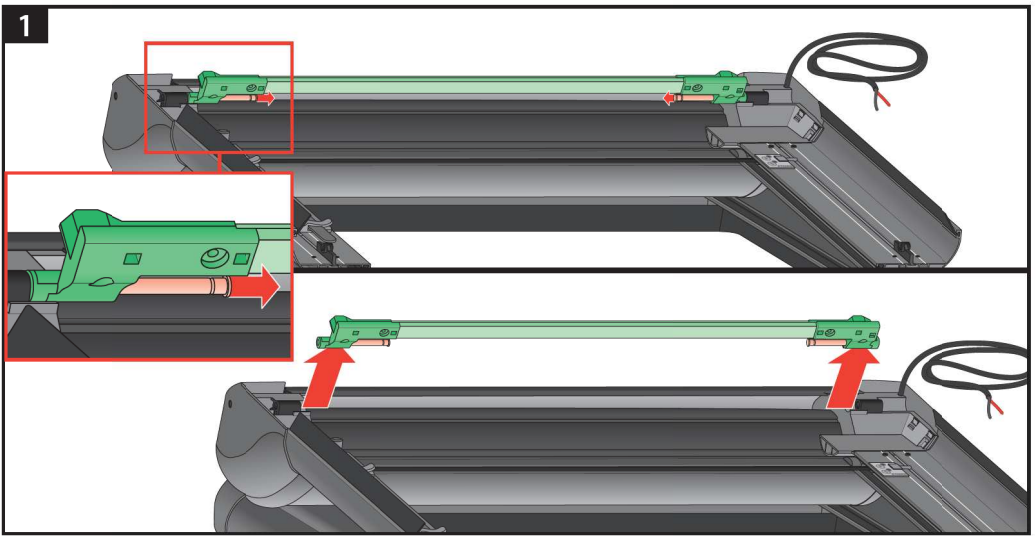

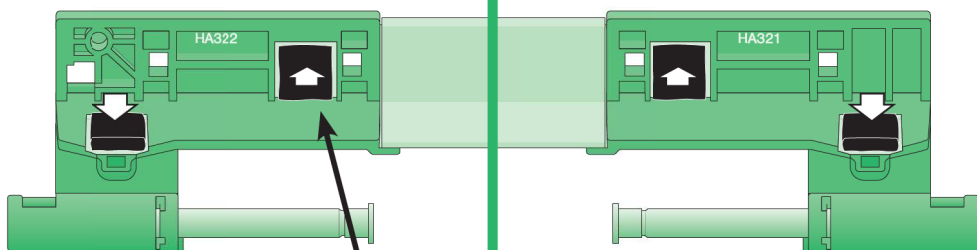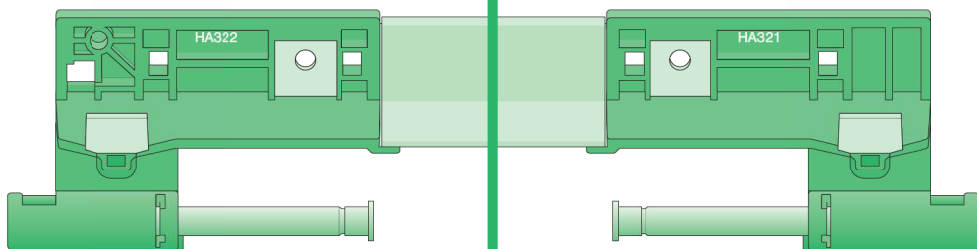





4

type A


1




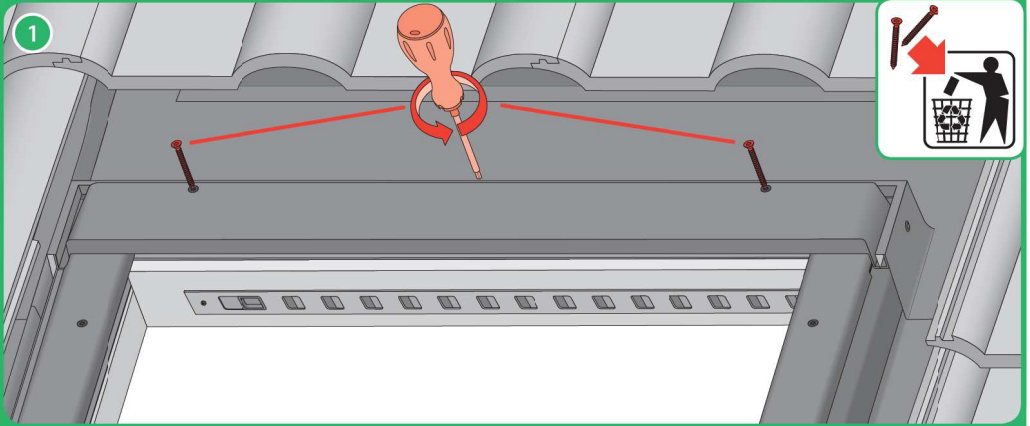






2






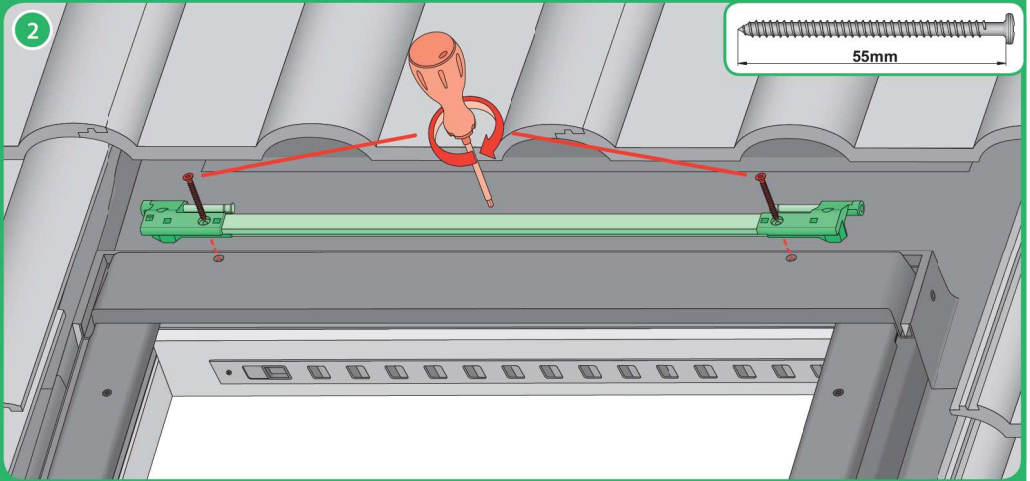





3





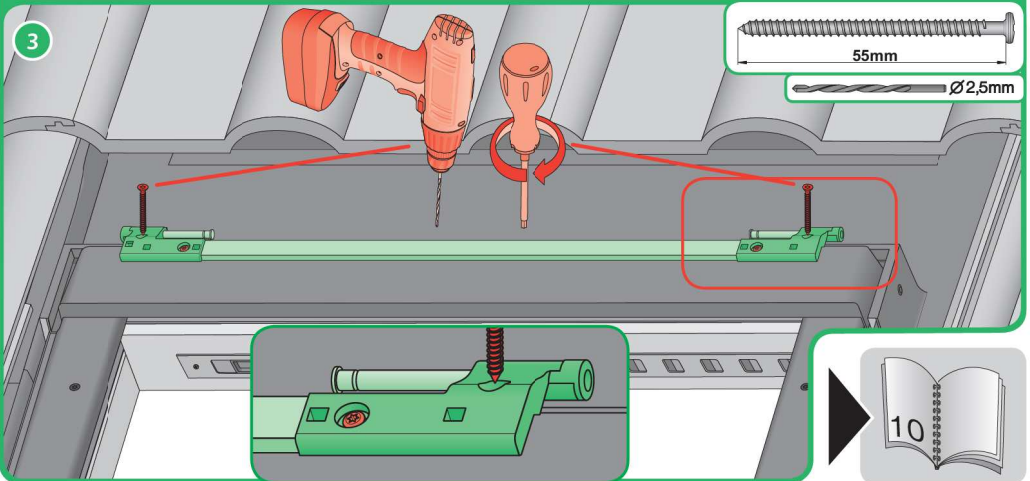


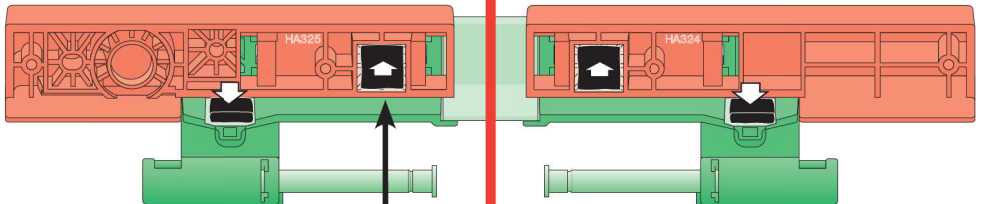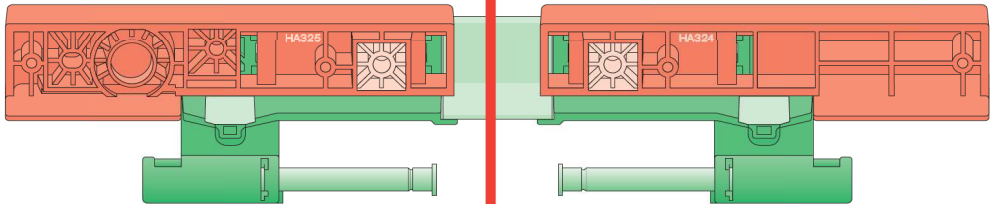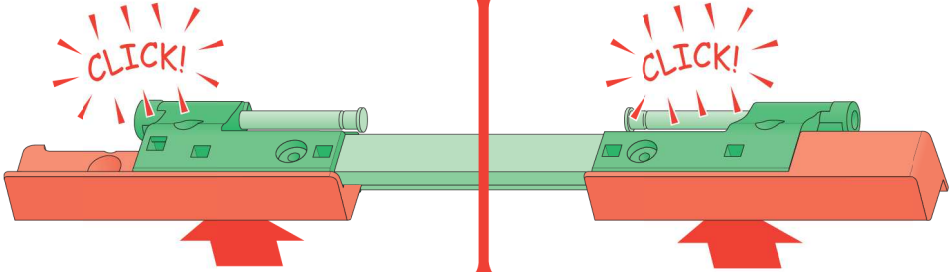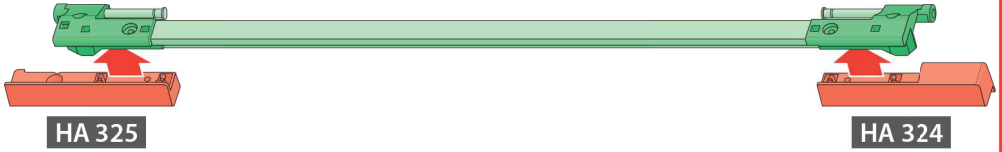


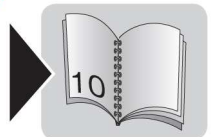
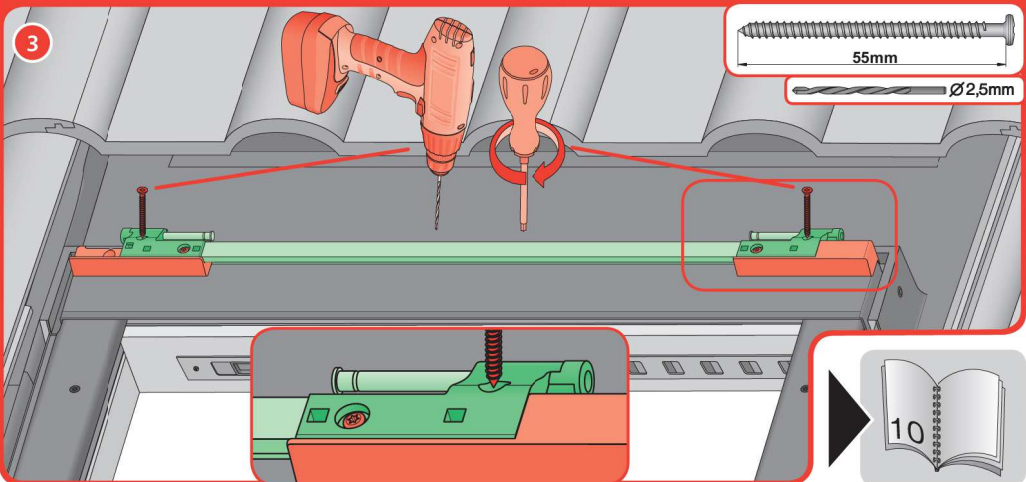
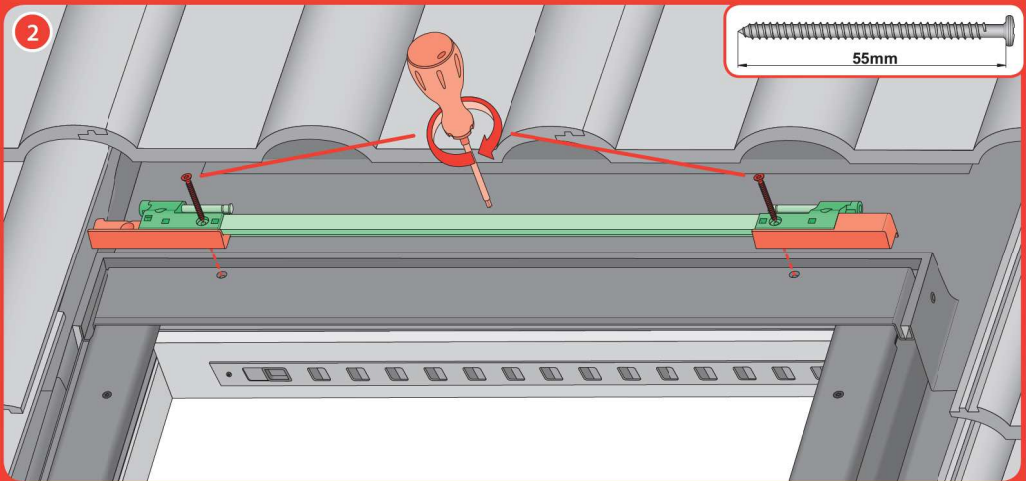
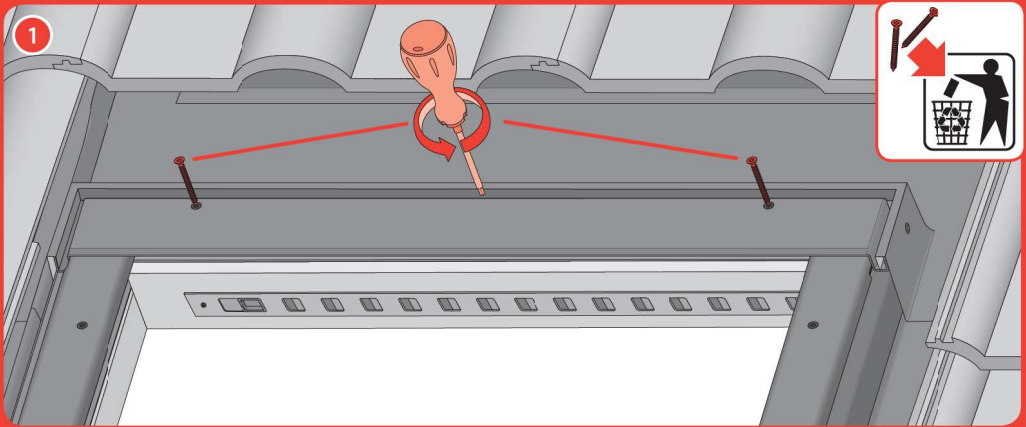


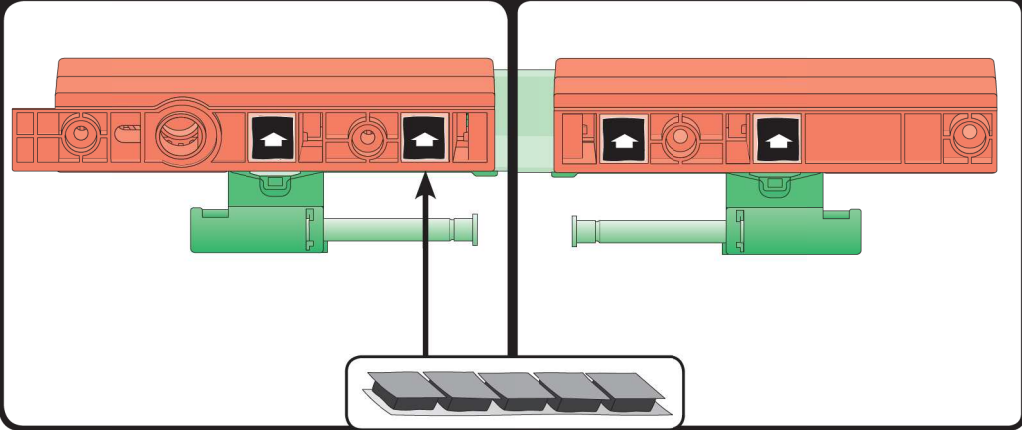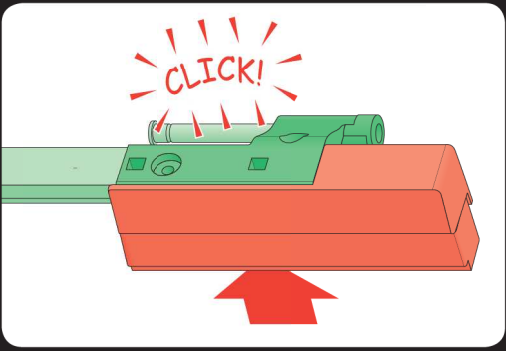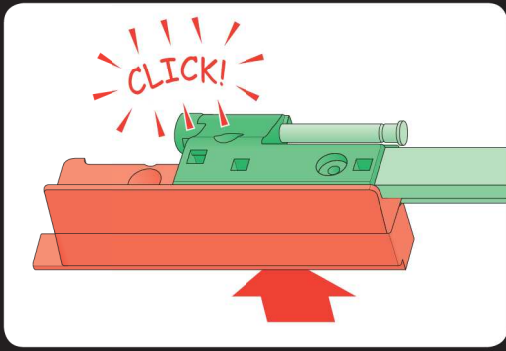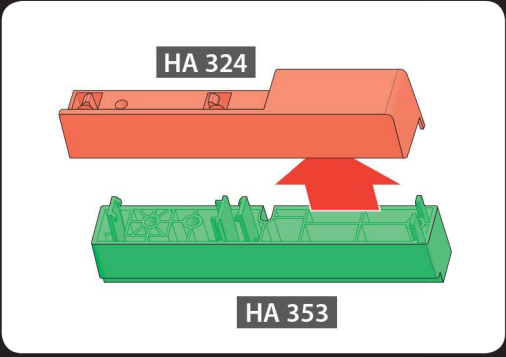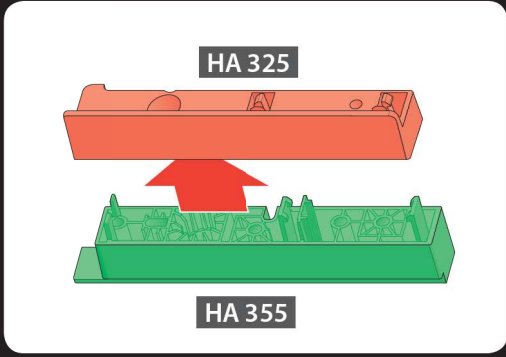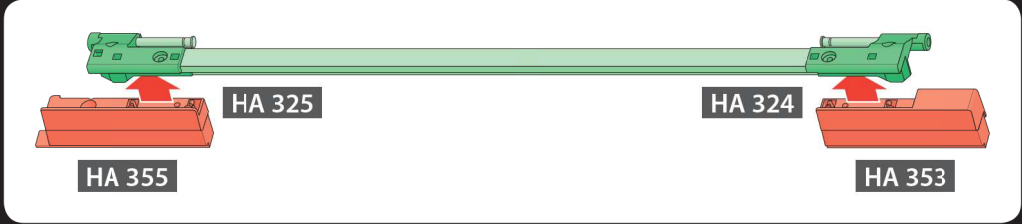

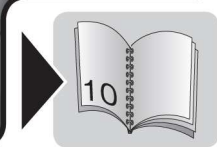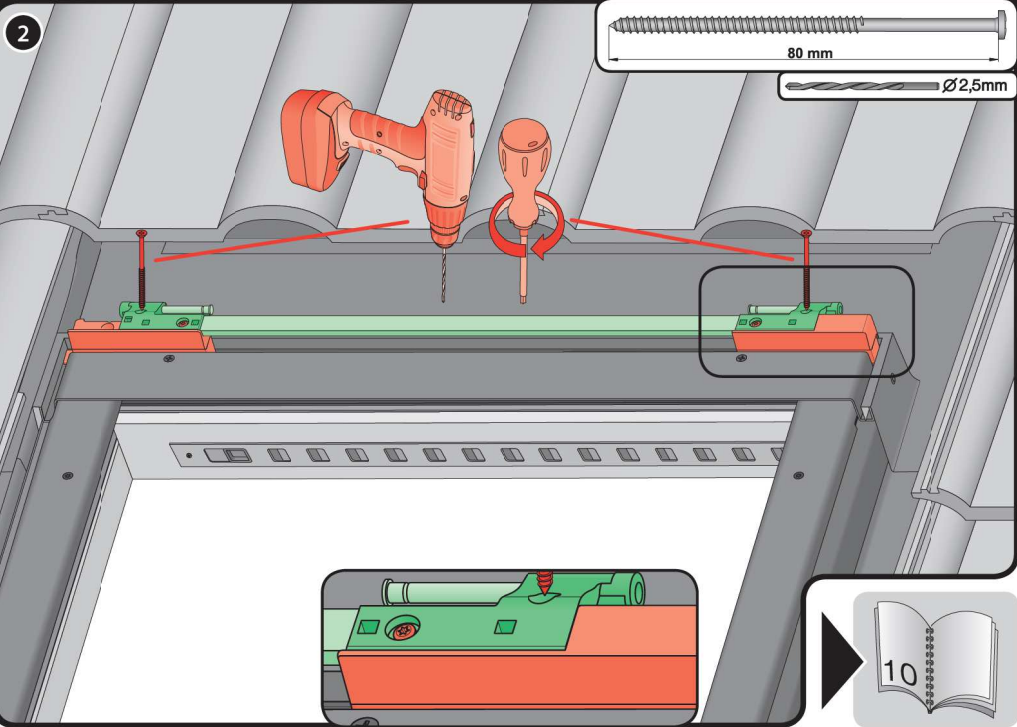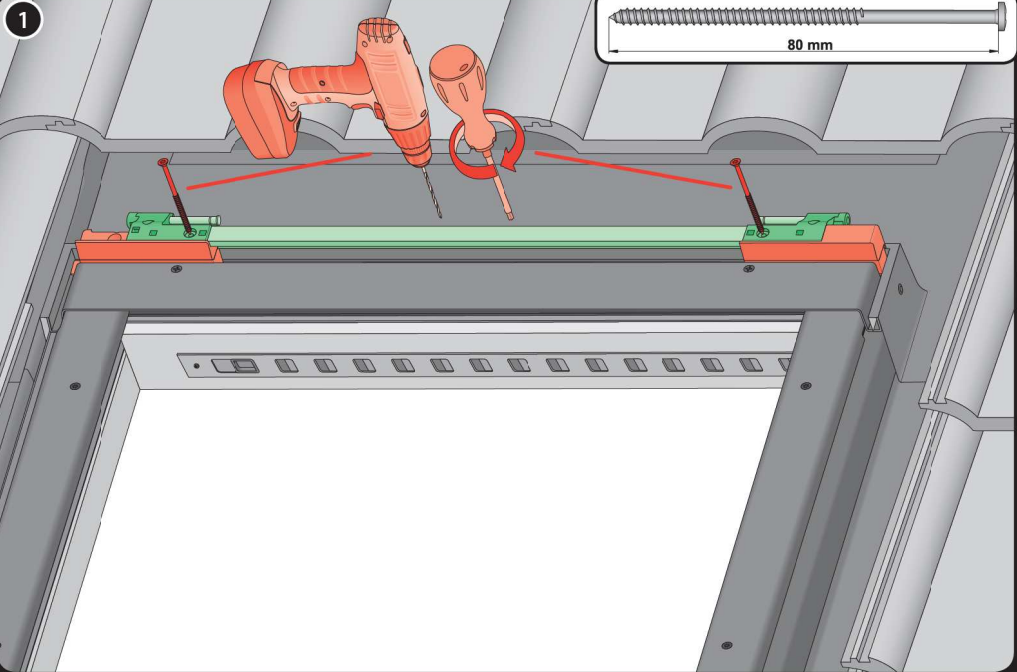

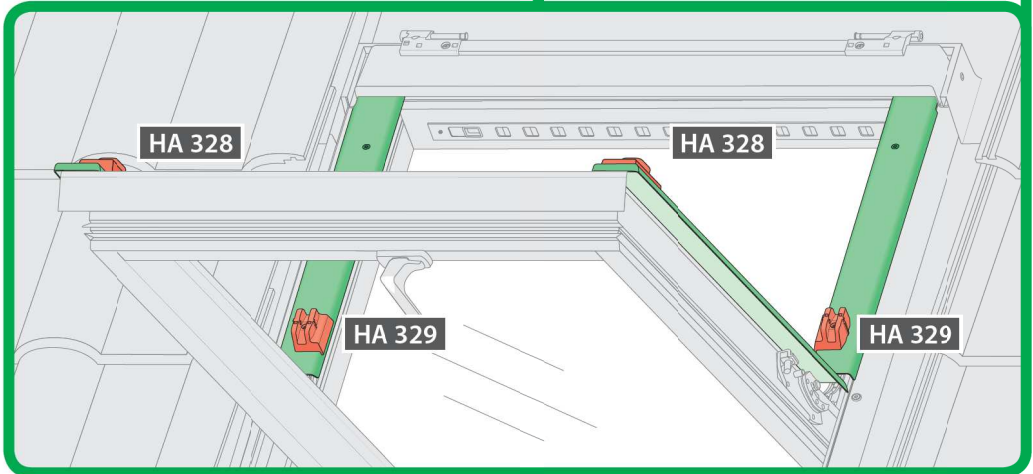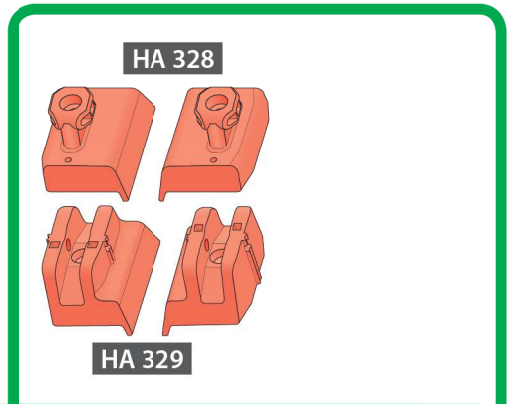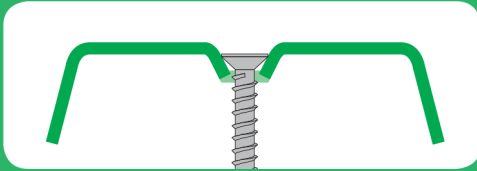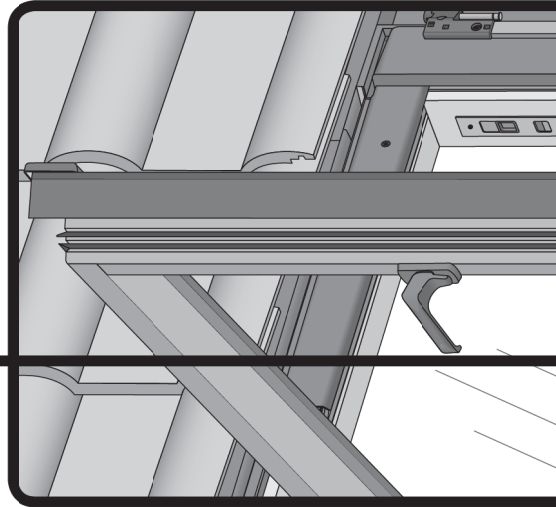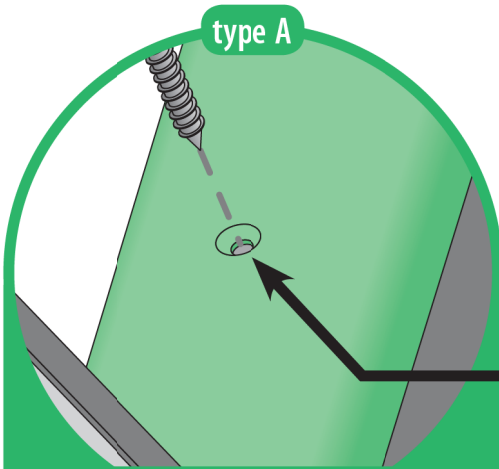



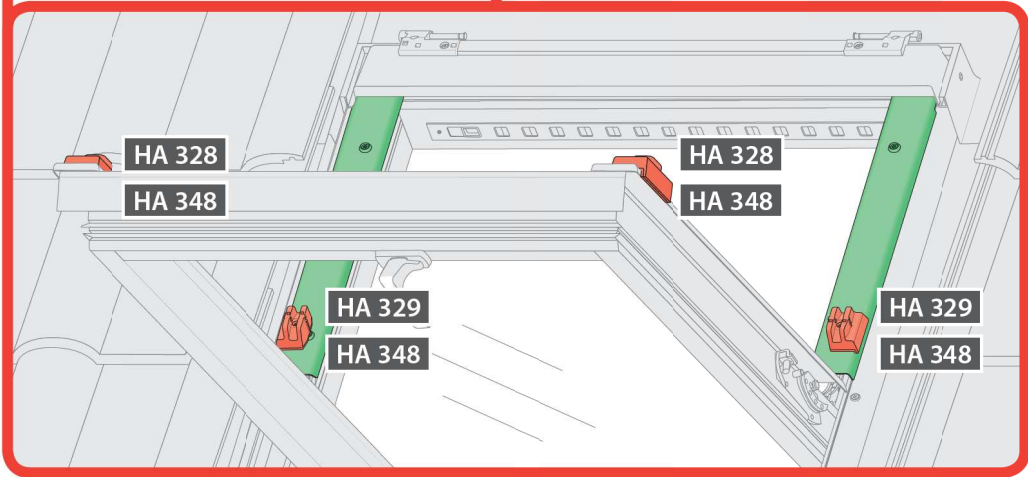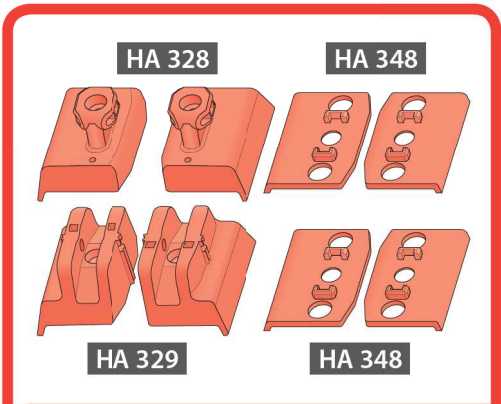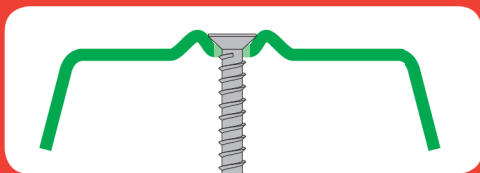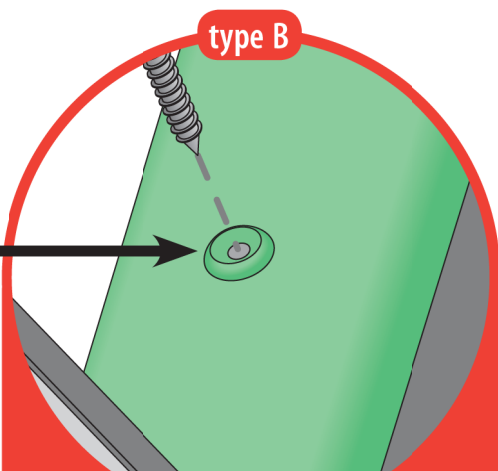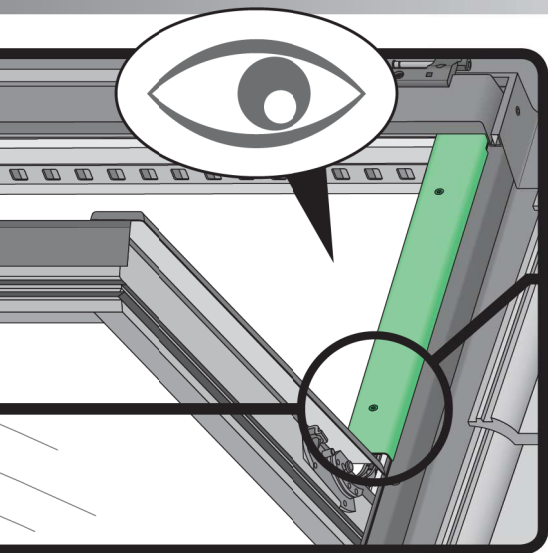





6

type A


1

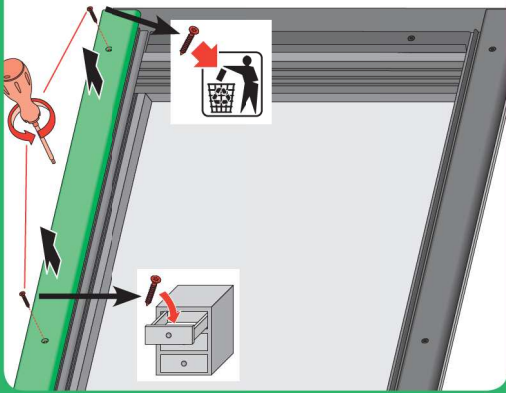


2

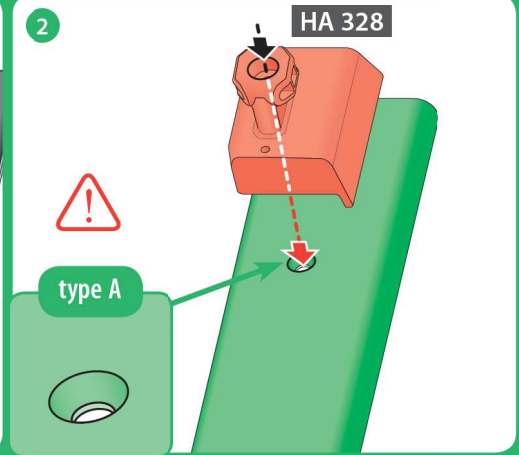


3

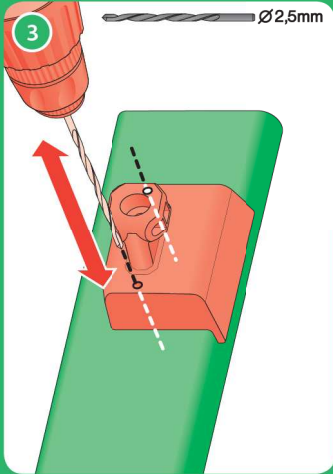


4

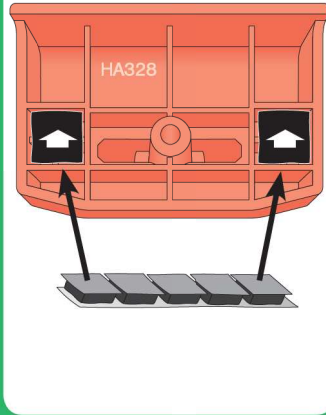


5






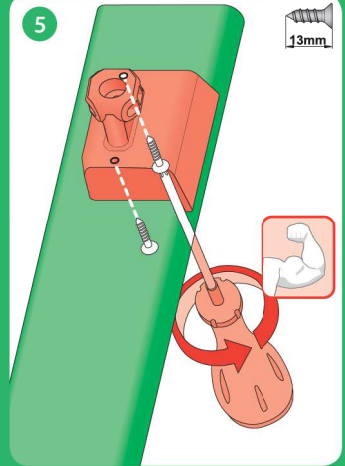









6





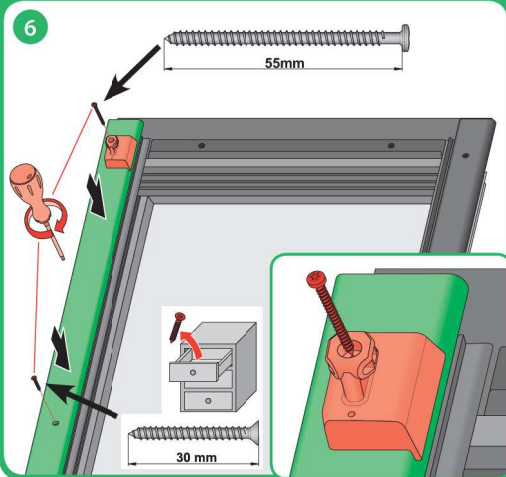


7

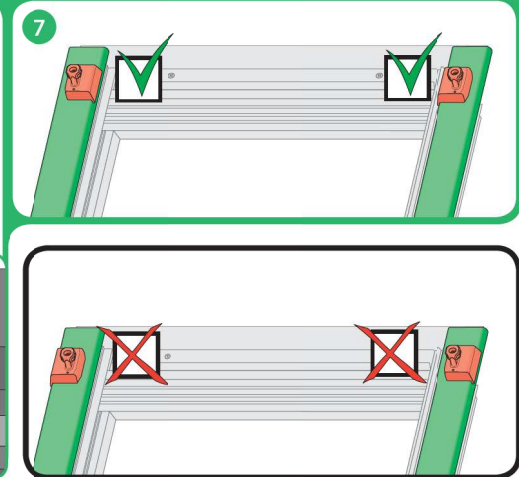

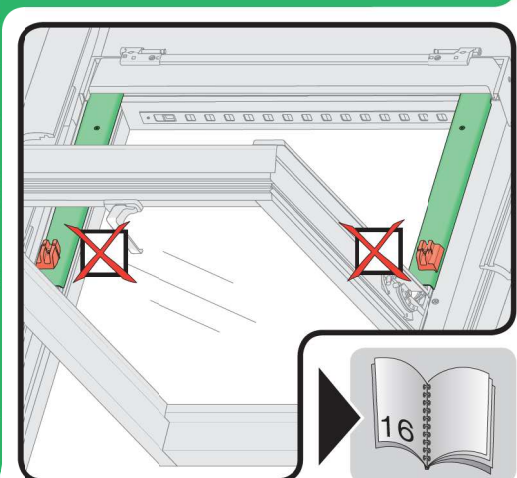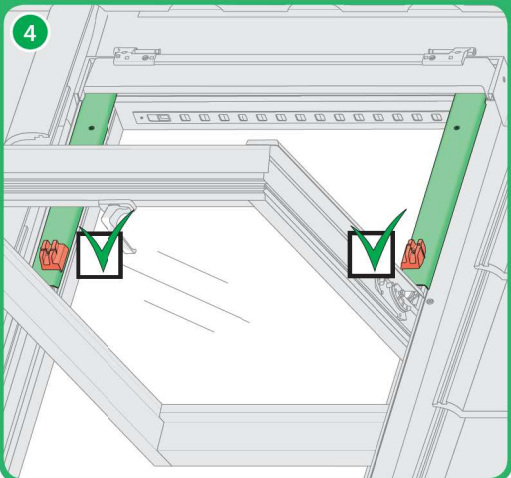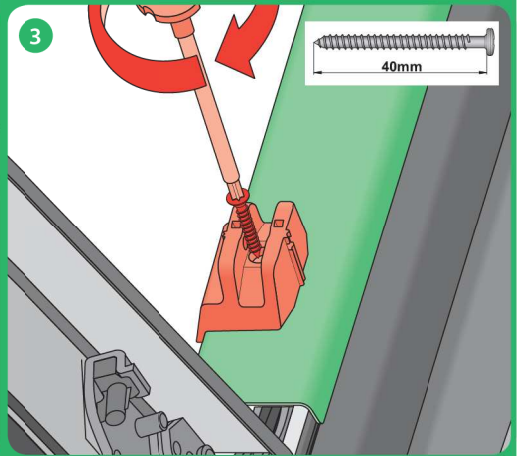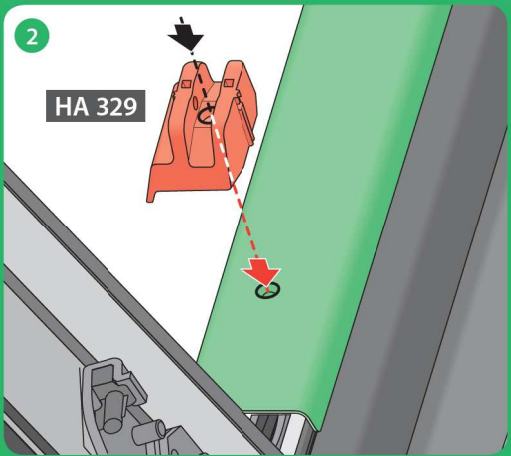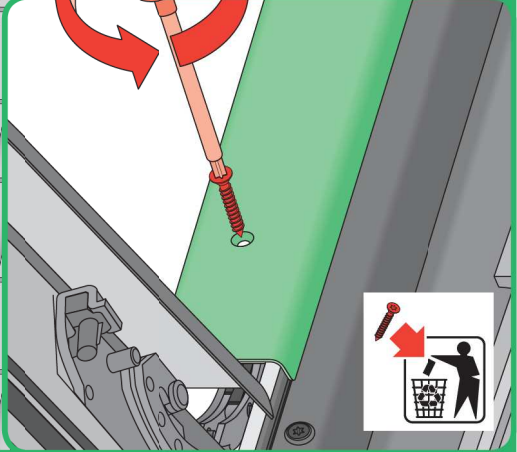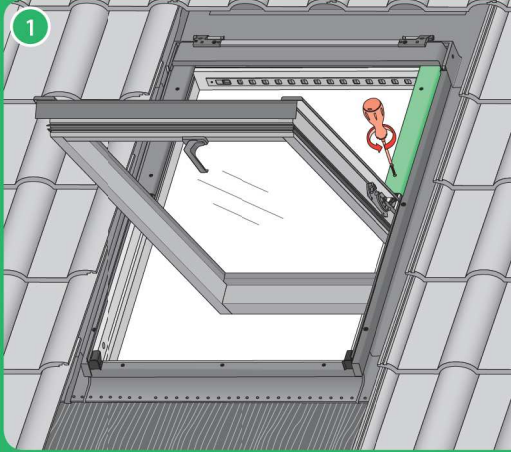

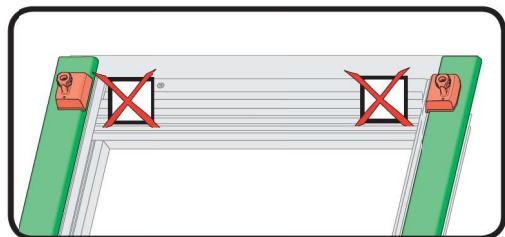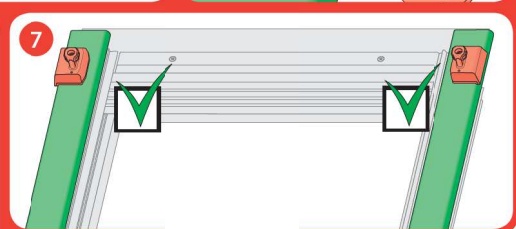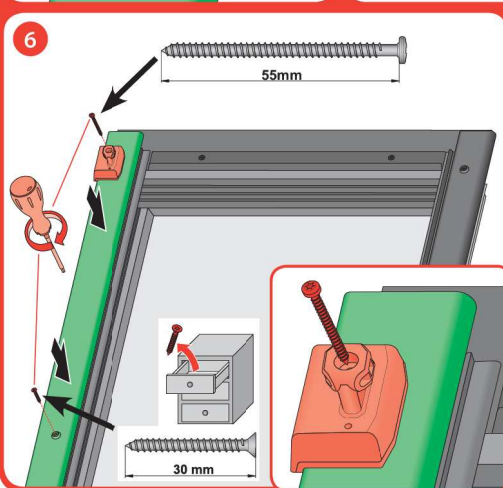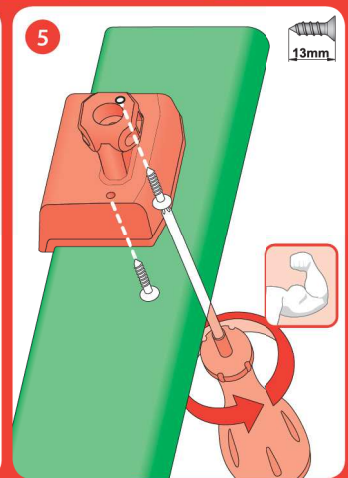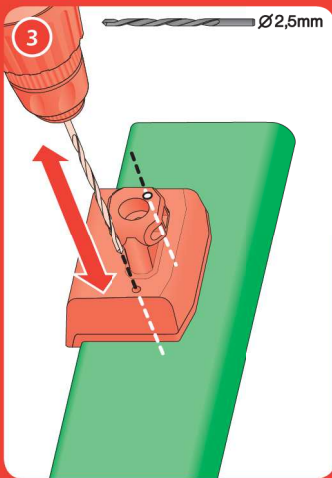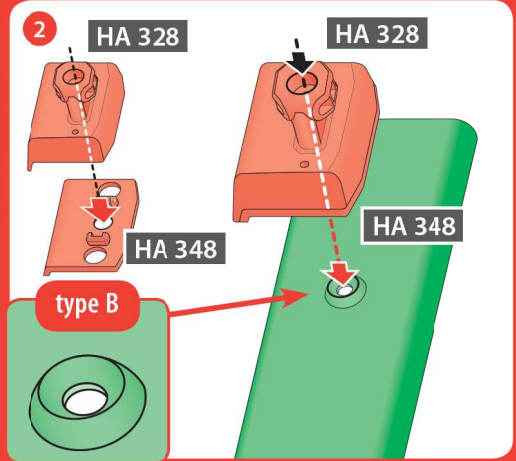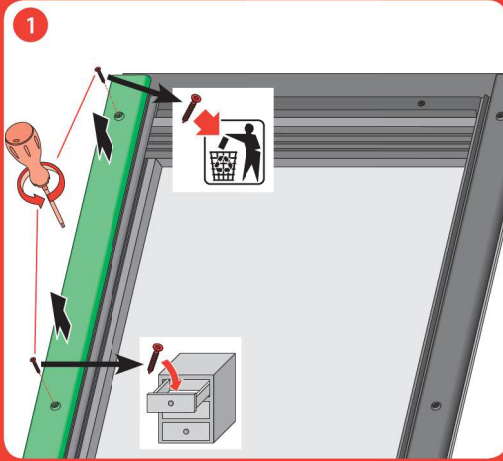

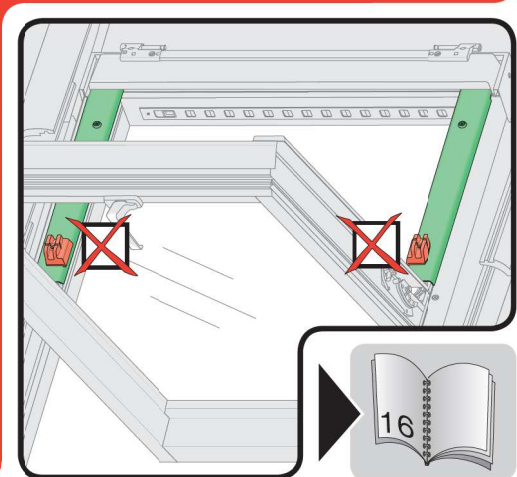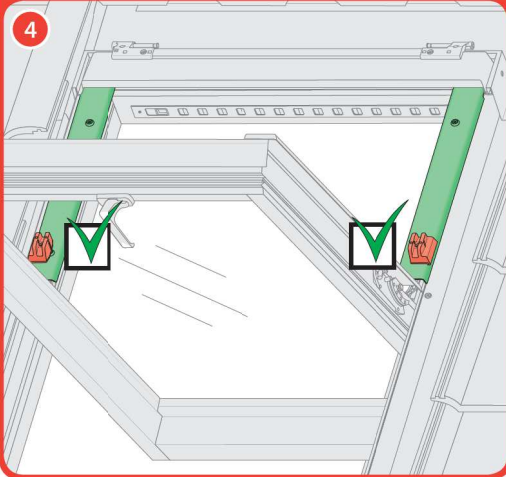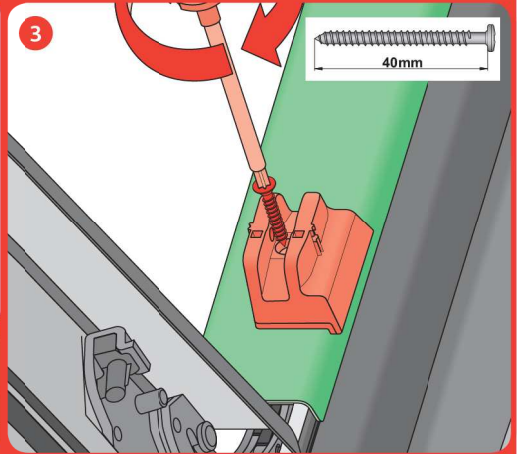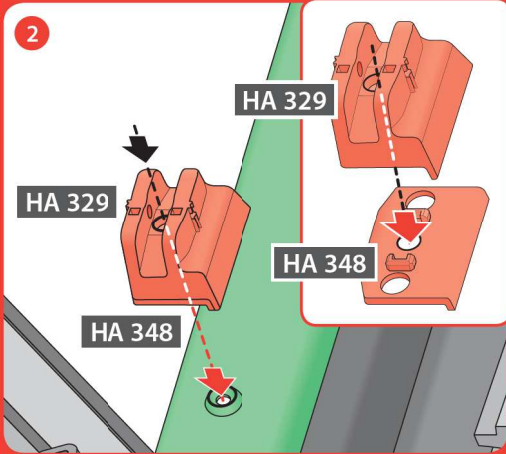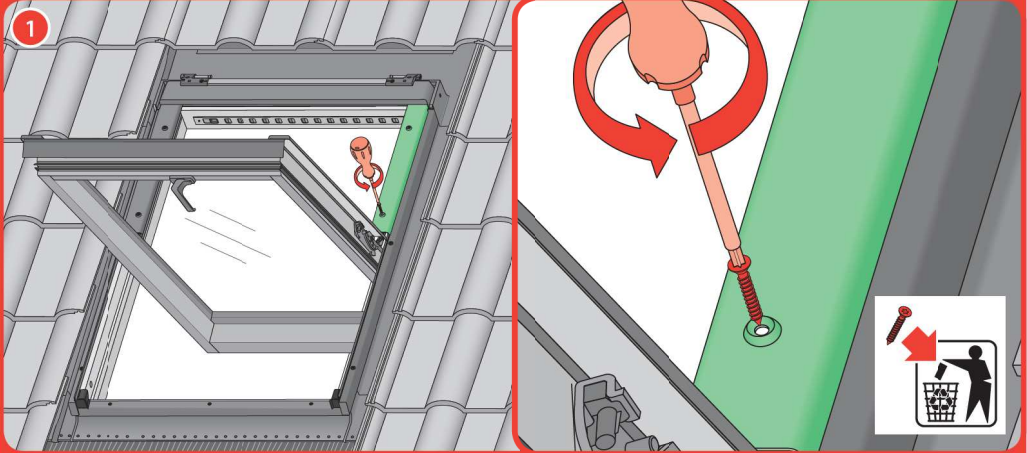





# □ FTP-V Z-WAVE



8

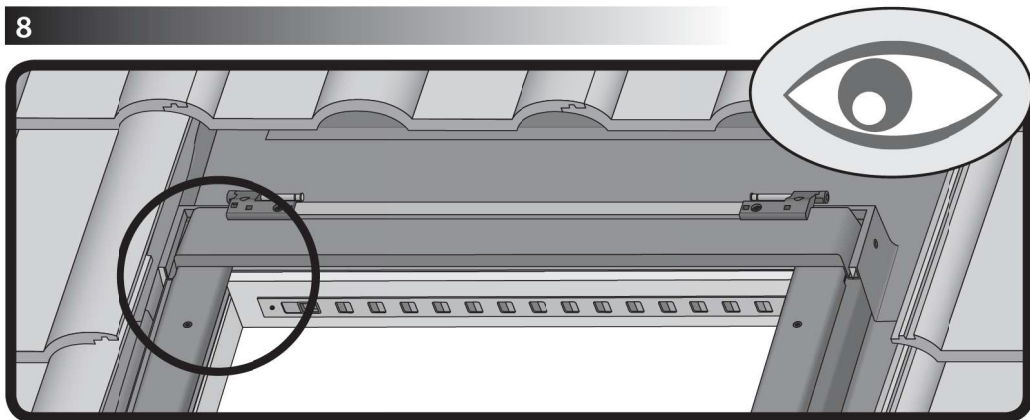


type A

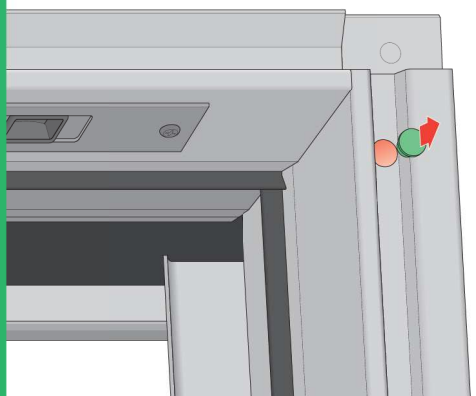

FTS, FTS-V, FTP, FTP-V, FYP, FYP-V  
FTT, FDY-V, FPP preSelect 2  
PTP, PTP-V, PYP, PYP-V








type B

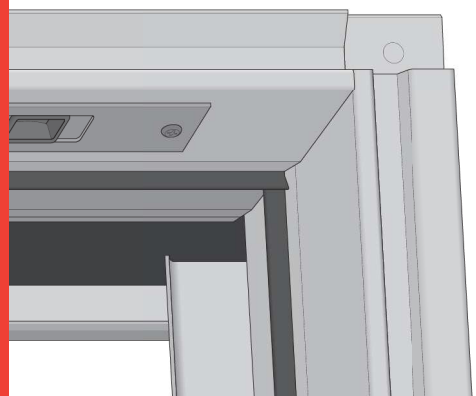

FTS, FTS-V, FTP, FTP-V, FYP, FYP-V  
FTT, FDY-V, FPP preSelect  
PTP, PTP-V, PYP, PYP-V





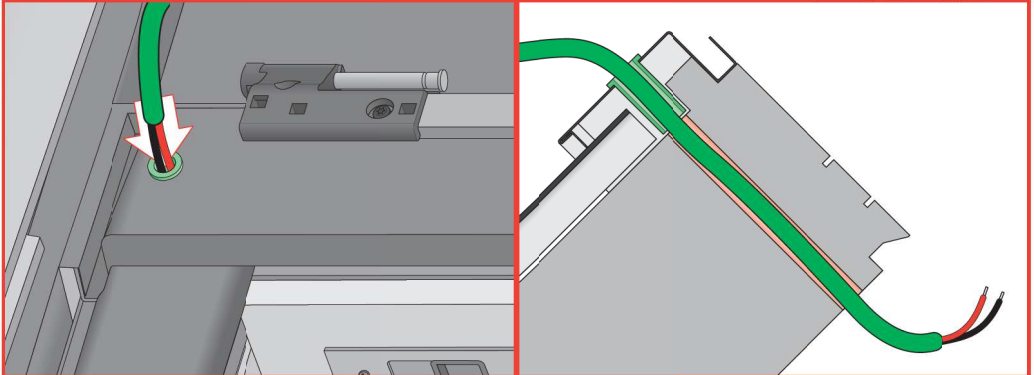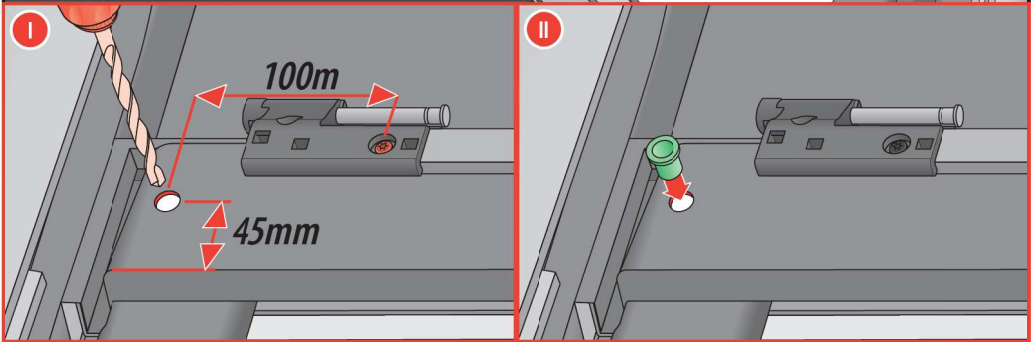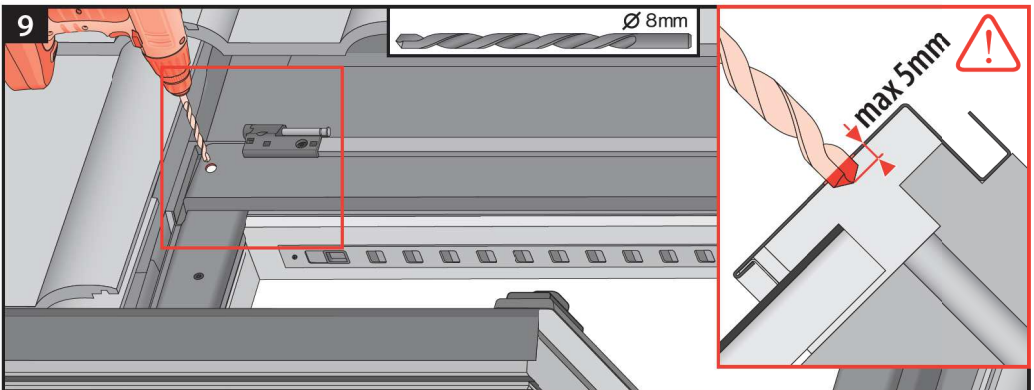

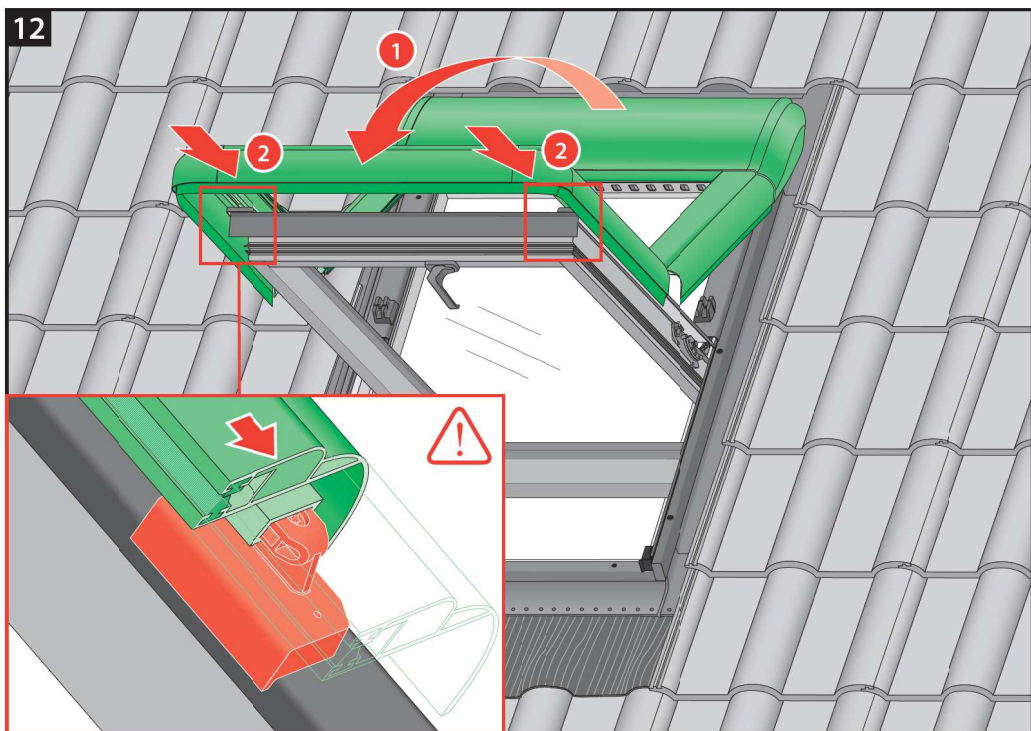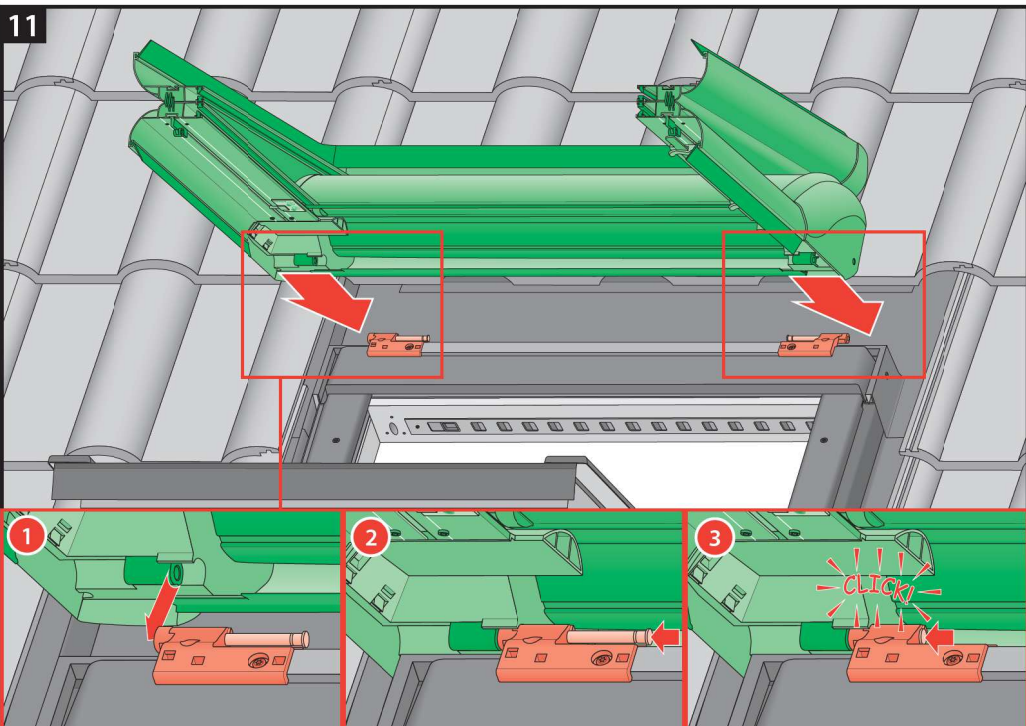





13

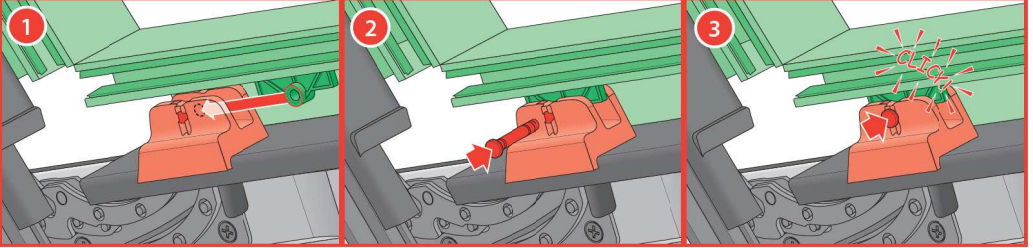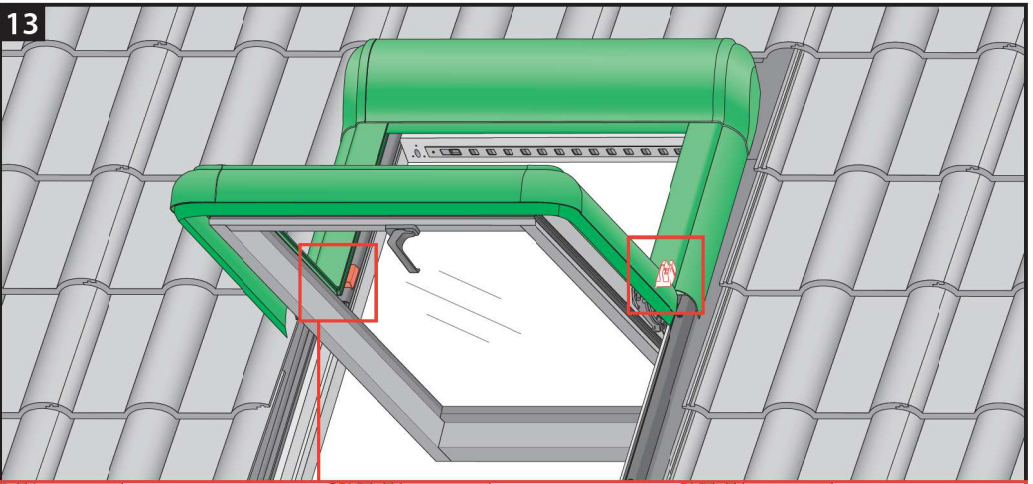

**□ FTP-V Z-WAVE** → 


14

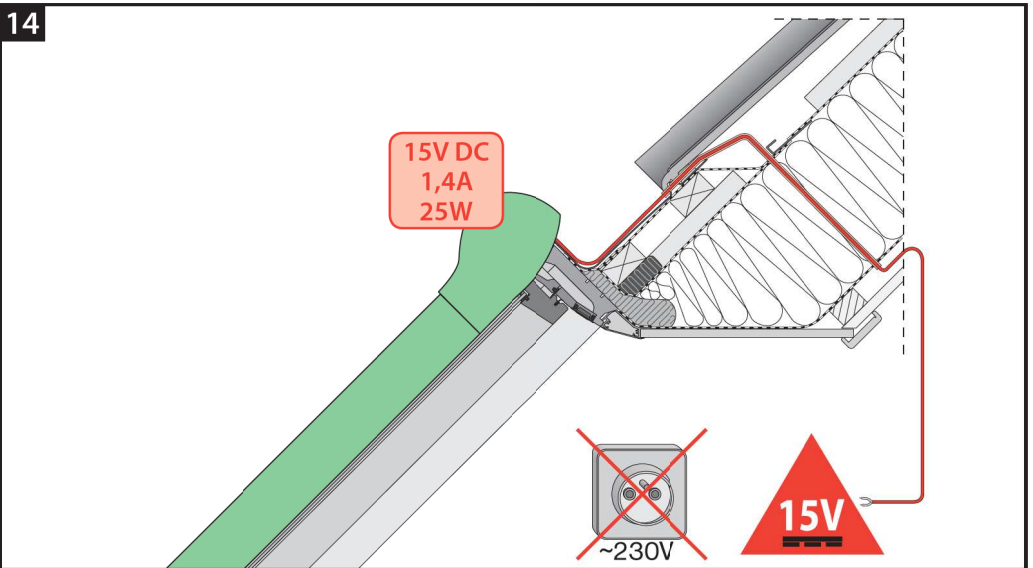

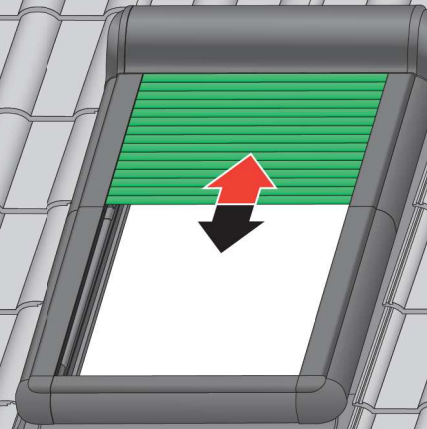

ZRW7

ZRH12

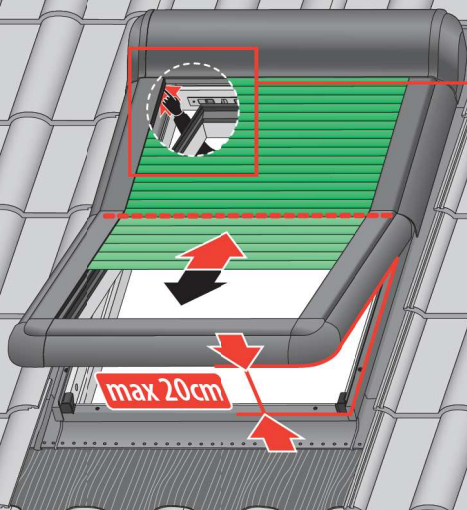

FAKRO


ZRW7

ZRH12






16














17




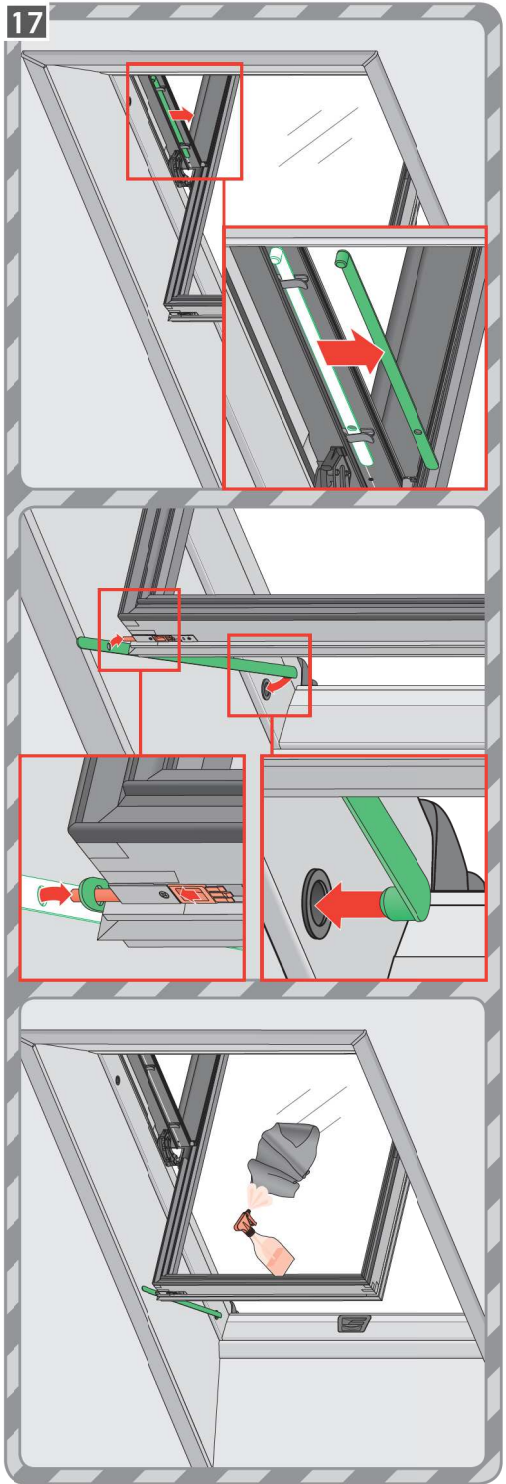




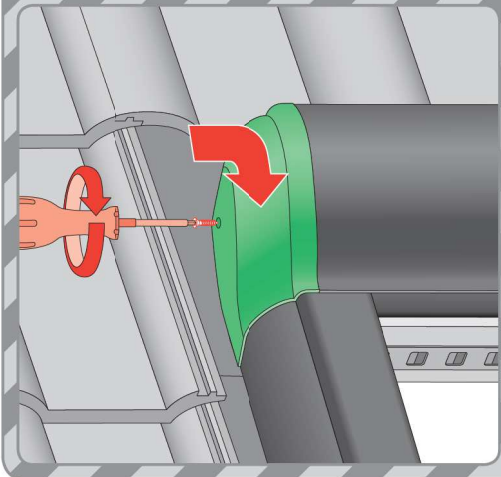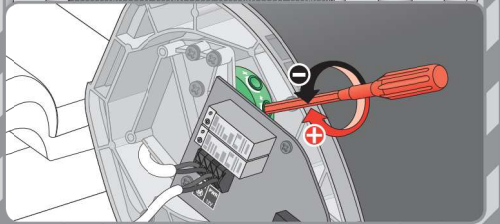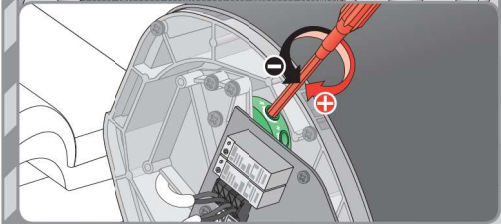
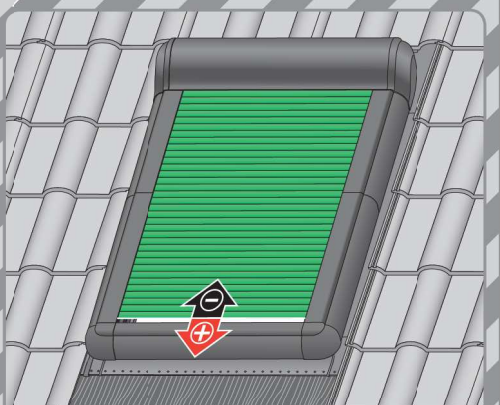
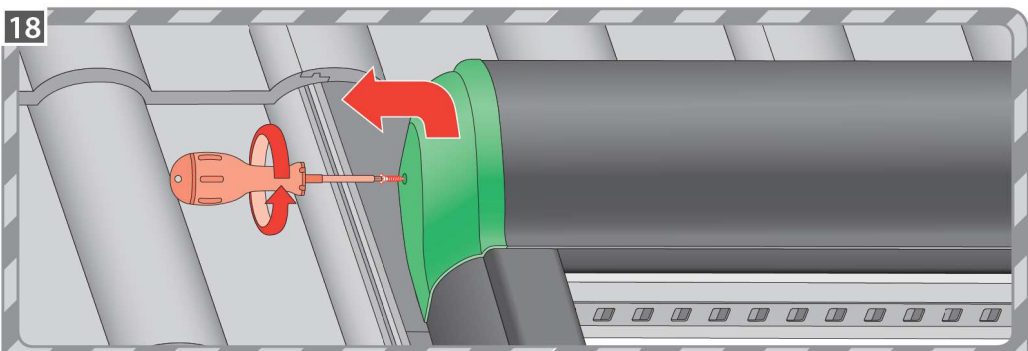


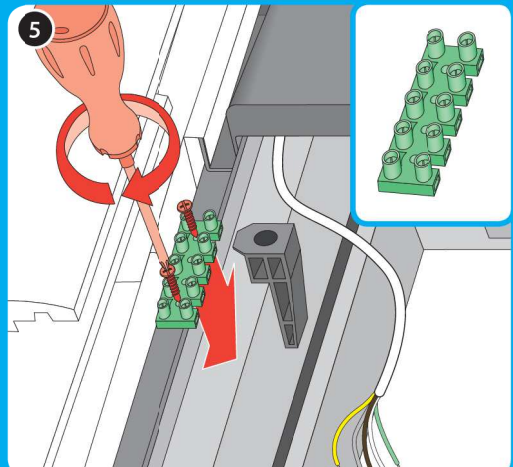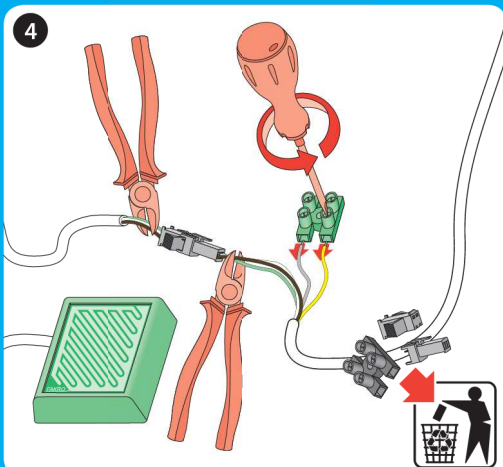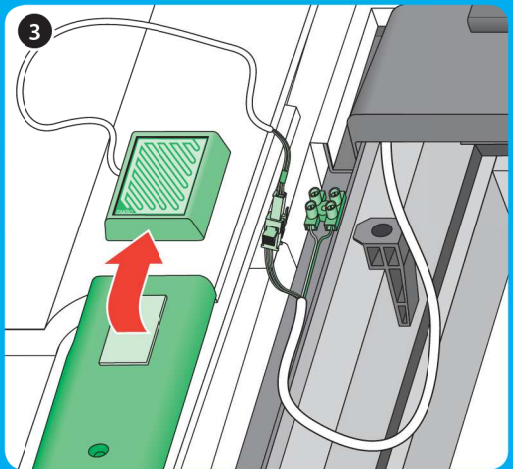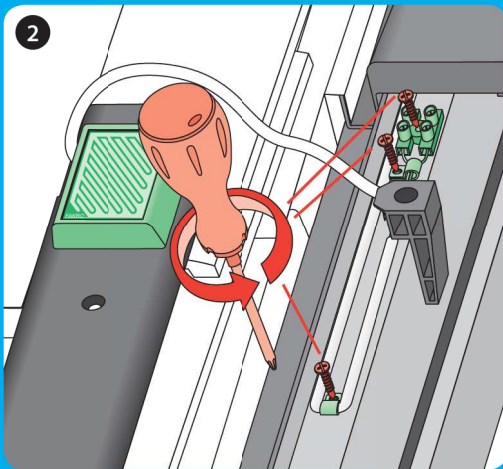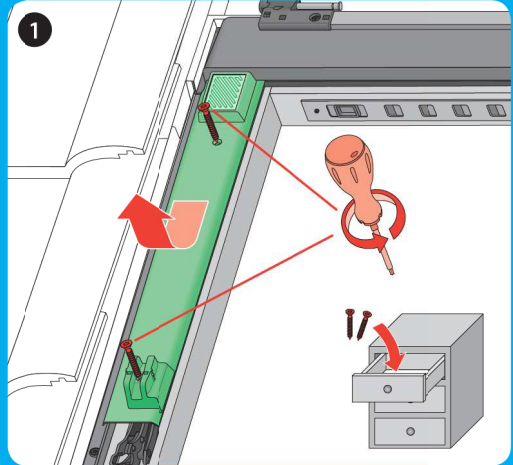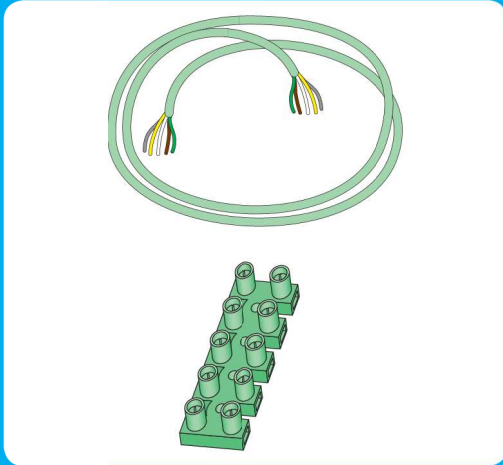

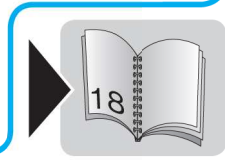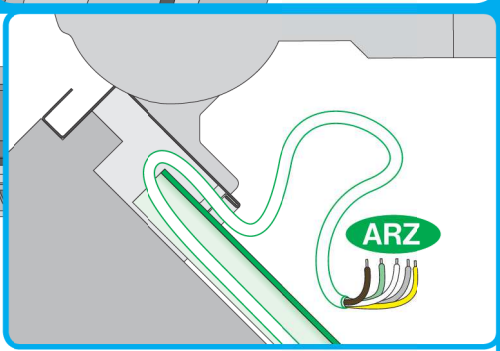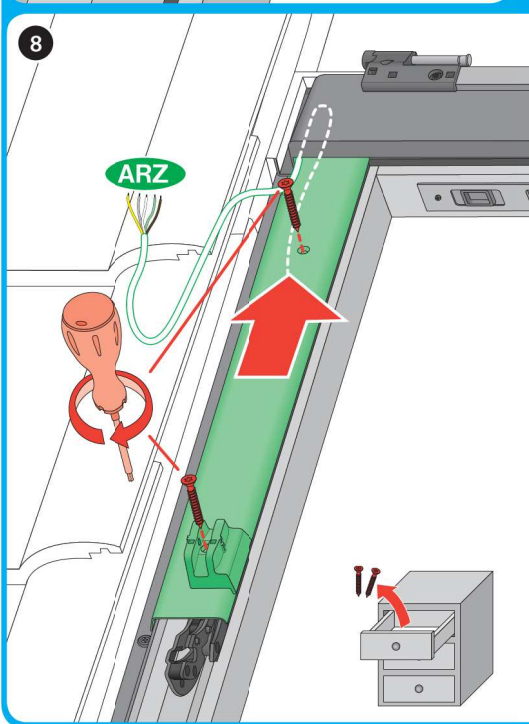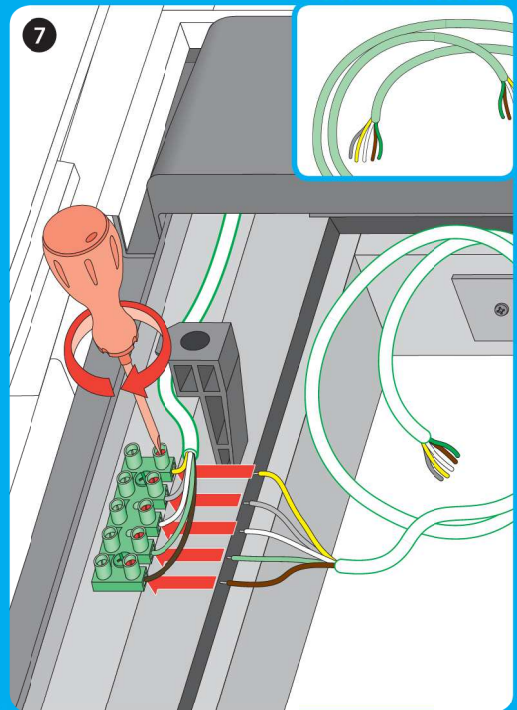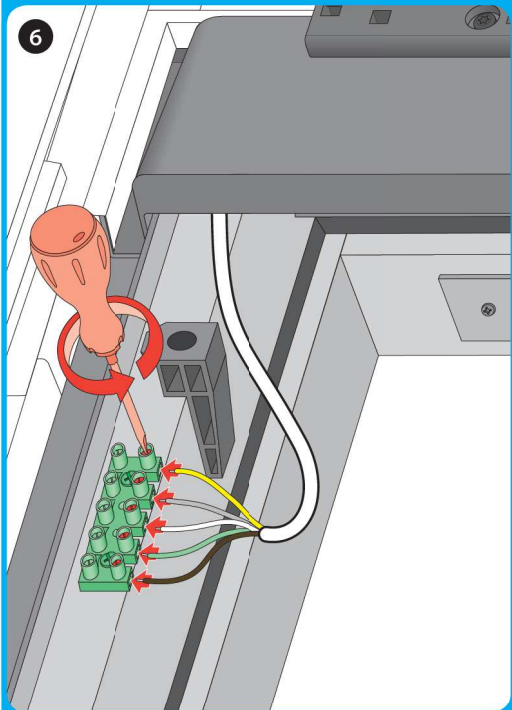

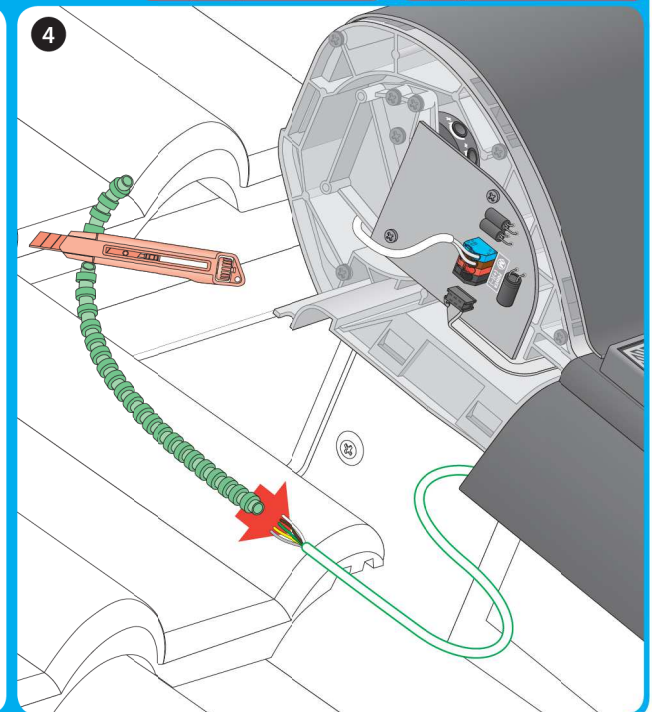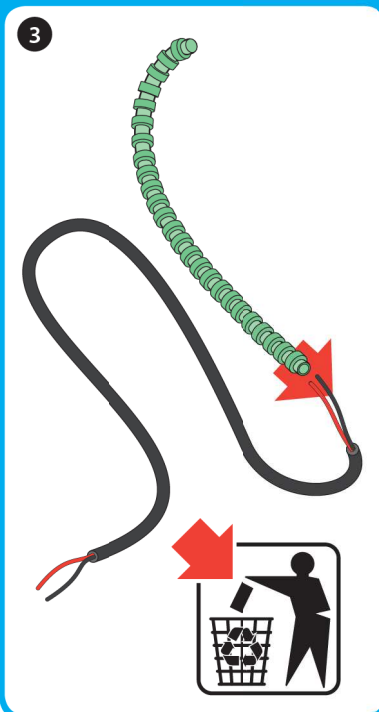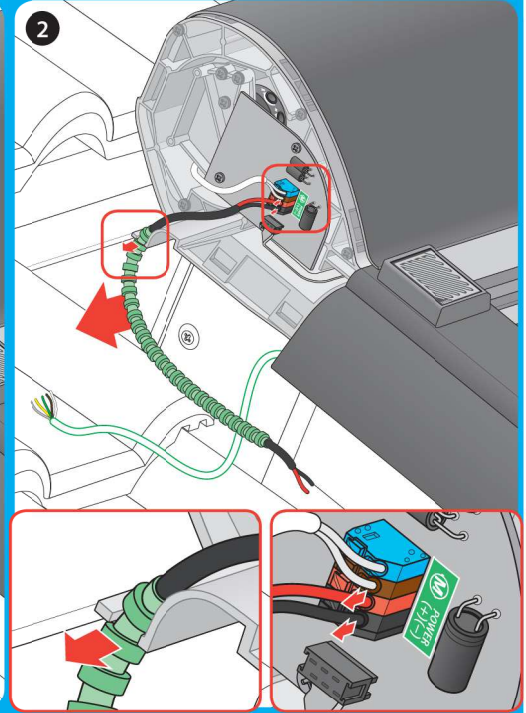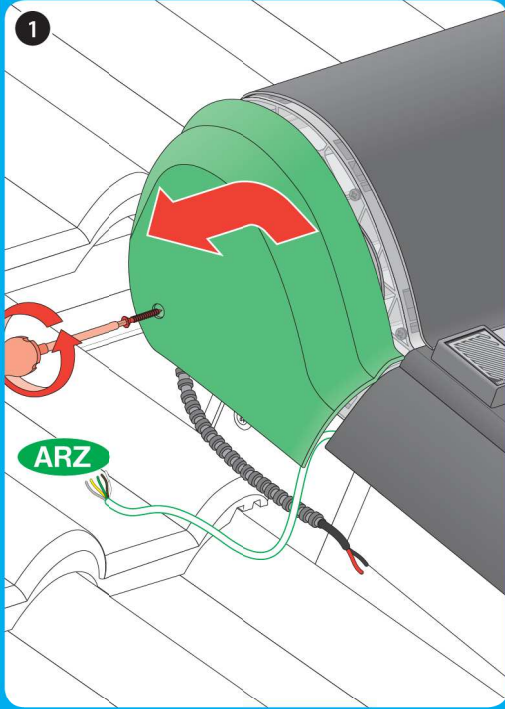



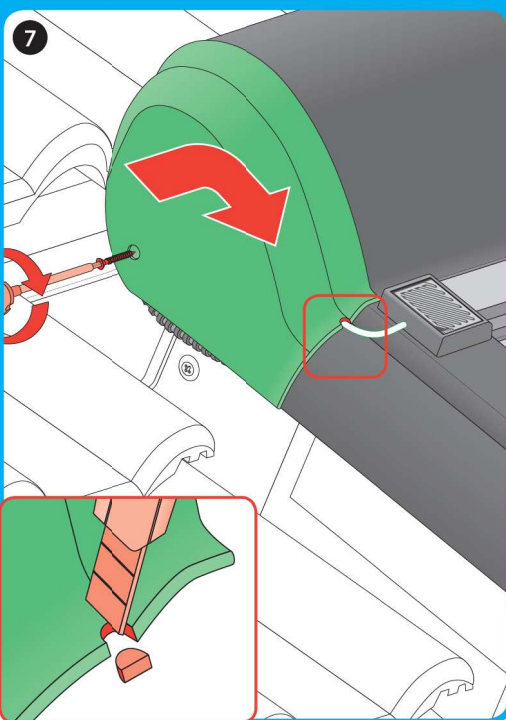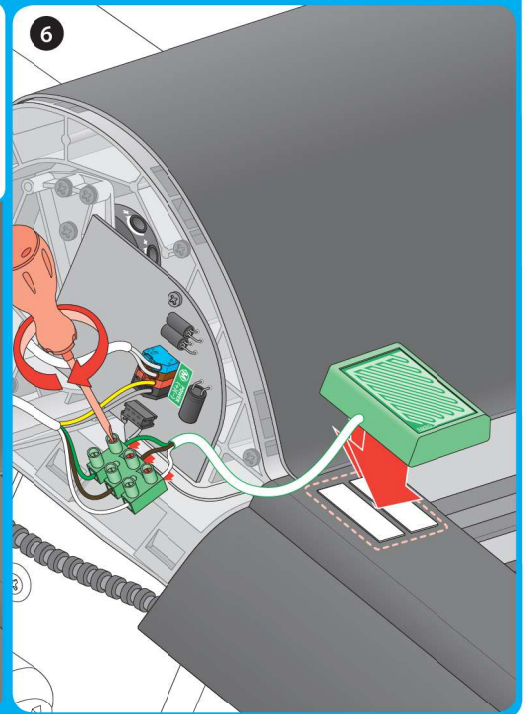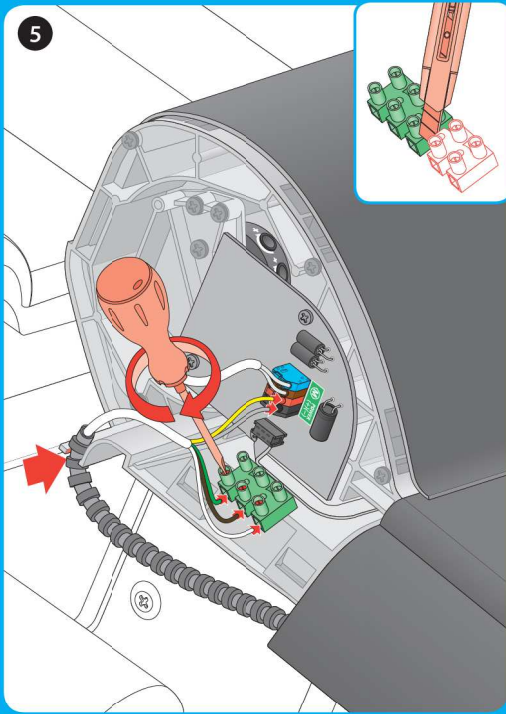

|    |  |
|----|--|
| PL | Przed montażem należy zapoznać się z treścią instrukcji NC 9FN „INSTRUKCJA ORYGINALNA 2/3 Zasady montażu i użytkowania”.   |
| 1  | Wysunąć sworznie korpusu a następnie wyjąć zespół profilu montażowego z rolety.  |
| 2  | Przygotować zespół profilu montażowego w zależności od rodzaju kaptura okna.   |
| 3  | Nakleić kostki masy uszczelniającej w miejscach pokazanych na rysunku. W przypadku występowania niskiego kaptura lub kaptura z szeroką rynną zastosować dodatkowe podkładki montażowe.                                 |
| 4  | Przykręcić zespół profilu montażowego do kaptura okna za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu montażowego rolety. W razie potrzeby użyć dodatkowych podkładek.  |
| 5  | Sprawdzić rodzaj przetłoczeń pod wkręty w profilach okna (type A lub type B).  |
| 6  | Zamontować ślizgi dolne rolety do profili trapezowych okna.  |
| 7  | Zamontować uchwyty suwaka do górnych profili trapezowych. W razie potrzeby użyć dodatkowych podkładek.   |
| 8  | Sprawdzić, czy okno wyposażone jest w otwór pod przewód zasilający dodatek.  |
| 9  | Wykonać otwór w kapturze a następnie umieścić w nim gumowy przepust.   |
| 10 | Wsunąć przewód zasilający w otwór.   |
| 11 | Należy roletę na profil montażowy a następnie wsunąć sworznie zabezpieczające.   |
| 12 | Nasunąć dolną część rolety na ślizgi dolne.  |
| 13 | Wsunąć sworznie zabezpieczające w uchwyt suwaka.   |
| 14 | Podłączyć roletę do sieci poprzez zasilacz 15VDC.  |
| 15 | Sterować roletą za pomocą pilota lub przycisków na na roletcie. Maksymalny uchył okna z roletą przy rozwiniętym pancerzu to 20 cm.   |
| 16 | Nie dopuszczać do nagromadzenia śniegu na roletcie, w tym celu zaleca się stosowanie urządzeń zapobiegających zsuwaniu się śniegu na roletę. Regularnie usuwać zanieczyszczenia, które mogłyby utrudniać pracę rolety. |
| 17 | Do zabezpieczenia okna w pozycji „do mycia” używać zaczepu zabezpieczającego.  |
| 18 | W razie potrzeby przeprowadzić regulację pozycji krańcowych rolety.  |

0 [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|---|
| <b>CZ</b> | Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných platných zákonů, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků uživatelem výrobku, architektem, montážníkem nebo vlastníkem budovy.   | <b>DE</b> | Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender rechts- u.nc. Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteurs oder Gebäudebesizers.  |
| <b>ES</b> | El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecta, instalador o el propietario del edificio.  | <b>FR</b> | Le fabricant et le vendeur ne provi aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.          |
| <b>GB</b> | Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building.   | <b>HU</b> | A Gyártó és a Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a vonatkozó törvényi, építési és biztonsági előírások teremtéshasználat, építész, vezetőmester vagy épület tulajdonos általi be nem tartásáért.  |
| <b>IT</b> | Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonché dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza. | <b>NL</b> | De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van de passende wettelijke witten, bouwvoorschriften en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw. |
| <b>PL</b> | Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku.   | <b>PT</b> | O fabricante e o vendedor não tem nenhuma responsabilidade pelo o não cumprimento da lei, códigos de construção e as exigências de segurança por parte do usuário do produto, arquiteto, instalador ou proprietário do edifício.                                      |
| <b>RO</b> | Nici producătorul, nici distribuitorul nu sîi vor asuma nîdunfel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare, a legilor din domeniul construcțiilor sau a măsurilor de siguranță impuse utilizatorului produsului, arhitectului, montajistului sau proprietarului clădirii.              | <b>RU</b> | В случае несоблюдения архитектором, монтажником или владельцем здания строительных правил и норм безопасности ответственность с производителя и продавца снимается.   |
| <b>SK</b> | Výrobca a predávka renesú žiadnu zodpovednosť za neobdržanie príslušných zákonov, stavebných predpisov a bezpečnostných požadavkov užívateľom výrobku, architektom, montérom alebo majiteľom objektu.  |           |   |