


# Instrukcja pomiarowania Żaluzje pionowe ( verticale )

Długa i bezawaryjna praca przysłony okiennej zależy nie tylko od wysokiej jakości jej wykonania ale też od prawidłowego jej dopasowania i montażu. Żeby przysłona idealnie pasowała, wybrane miejsce musi być prawidłowo i starannie zwymiarowane.

**Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych rysunków pomocniczych.**

## Przykręcane - wnęka okienna

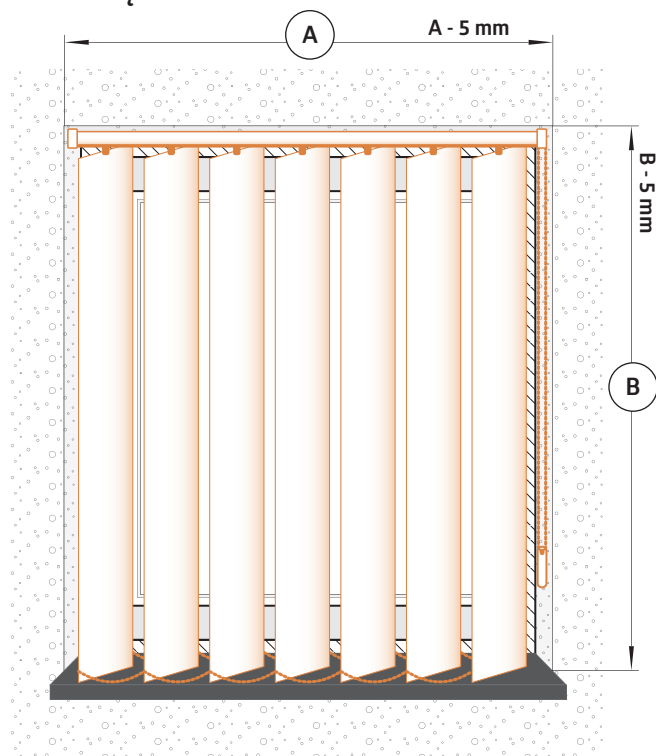


### A - SZEROKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Jeżeli szerokość wnęki we wszystkich punktach nie jest jednakowa należy przyjąć najmniejszy wymiar wnęki. 5mm to dystans który należy odjąć od szerokości wnęki okiennej w celu swobodnego montażu żaluzji.

### B - WYSOKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

Jeżeli wysokość wnęki we wszystkich punktach nie jest jednakowa należy przyjąć najmniejszy wymiar wnęki. 5mm to dystans który należy odjąć od wysokości wnęki okiennej w celu swobodnego montażu żaluzji.

## Przykręcane - ściana lub sufit

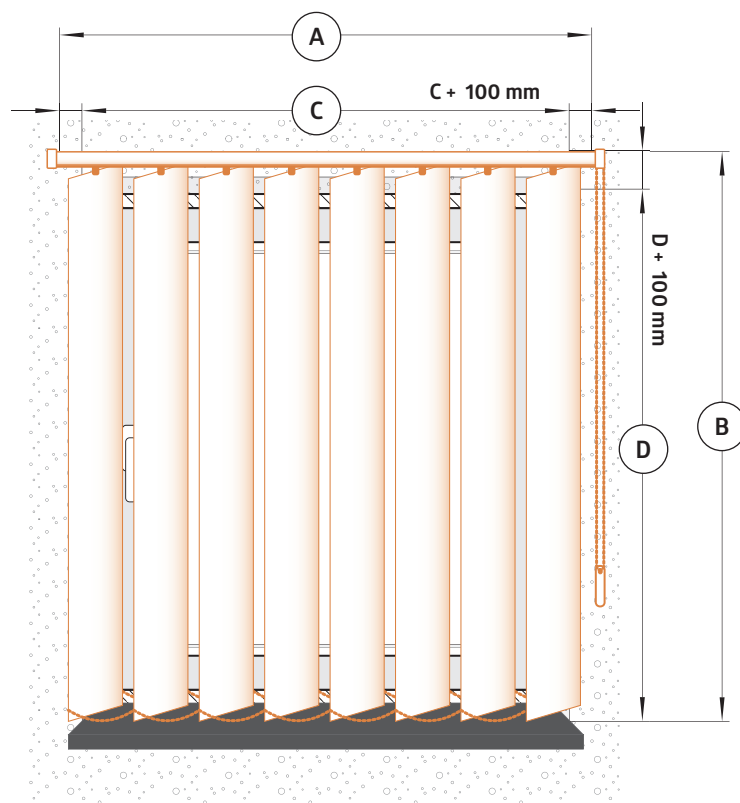

### A - SZEROKOŚĆ ŻALUZJI

### B - WYSOKOŚĆ ROLETY

### C - SZEROKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

100 mm to sugerowany dystans który należy dodać do szerokości wnęki okiennej aby zapobiec prześwitom.

### D - WYSOKOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ

100 mm to sugerowany dystans który należy dodać do wysokości wnęki okiennej.

\* Wszystkie wymiary podajemy w milimetrach